

058235
00

Verarbeitungshinweise für vormontierten
ECLISSE **Unico Plus** Trockenbau Schiebetürkasten

Für Profile CW 75 und CW 100



Sie brauchen:







PH2



Wir liefern

- CZ** Varianta dodávána předmontovaná
- ES** La variante se entrega premontada
- HR** Varijanta se isporučuje već sastavljena
- HU** A változatot előre összeszerelve szállítjuk
- PL** Wariant dostarczany jest wstępnie zmontowany
- RO** Varianta se livreaza pre-asamblata
- SK** Variant sa dodáva predmontovaný
- TR** Varyant önceden monte edilmiş olarak teslim edilir

Montagefertiger
Einschubkasten

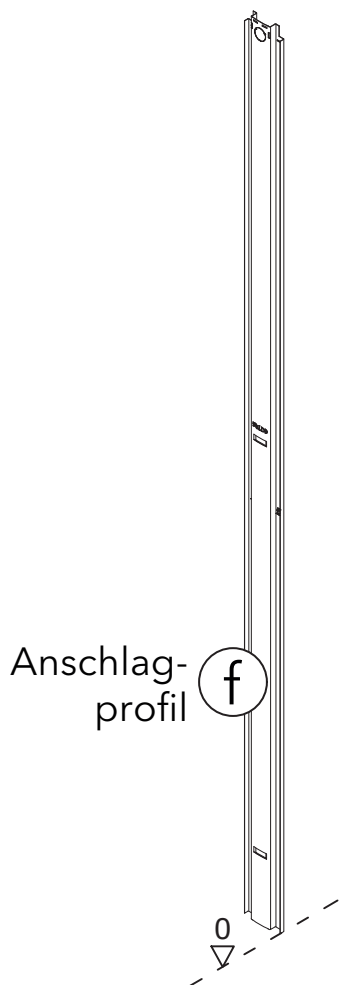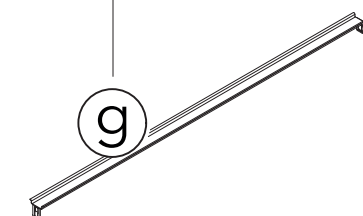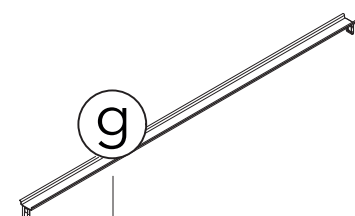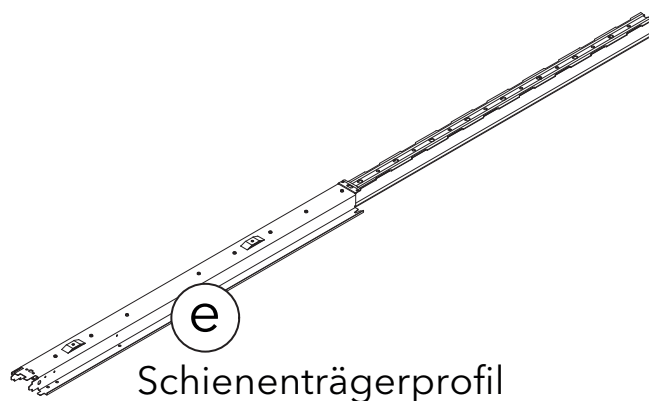

0



Montagevideos

Werkseitig geliefertes Montagezubehör für UNICO PLUS

- CZ** Montážní příslušenství pro UNICO PLUS
- ES** Accesorios de montaje para UNICO PLUS
- HR** Montažni pribor za UNICO PLUS
- HU** Szerelési tartozékok UNICO PLUS-hoz
- PL** Akcesoria montażowe do UNICO PLUS
- RO** Accesorii de montare pentru UNICO PLUS
- SK** Montážne príslušenstvo pre UNICO PLUS
- TR** UNICO PLUS için montaj aksesuarları

Schachtel für Trockenbau OPFER149

Die Schachtel für Trockenbau ist immer beige packt, und enthält das Montagezubehör für den Einbau in eine Trockenbau-Ständerwand.



0508



Schachtel für Trockenbau
OPFER149



Schachtel für Tischler OPFER74

Die Schachtel für Tischler ist immer beige packt und wird erst im Moment der Türblattmontage benötigt.





0336




Schachtel für Tischler
OPFER74



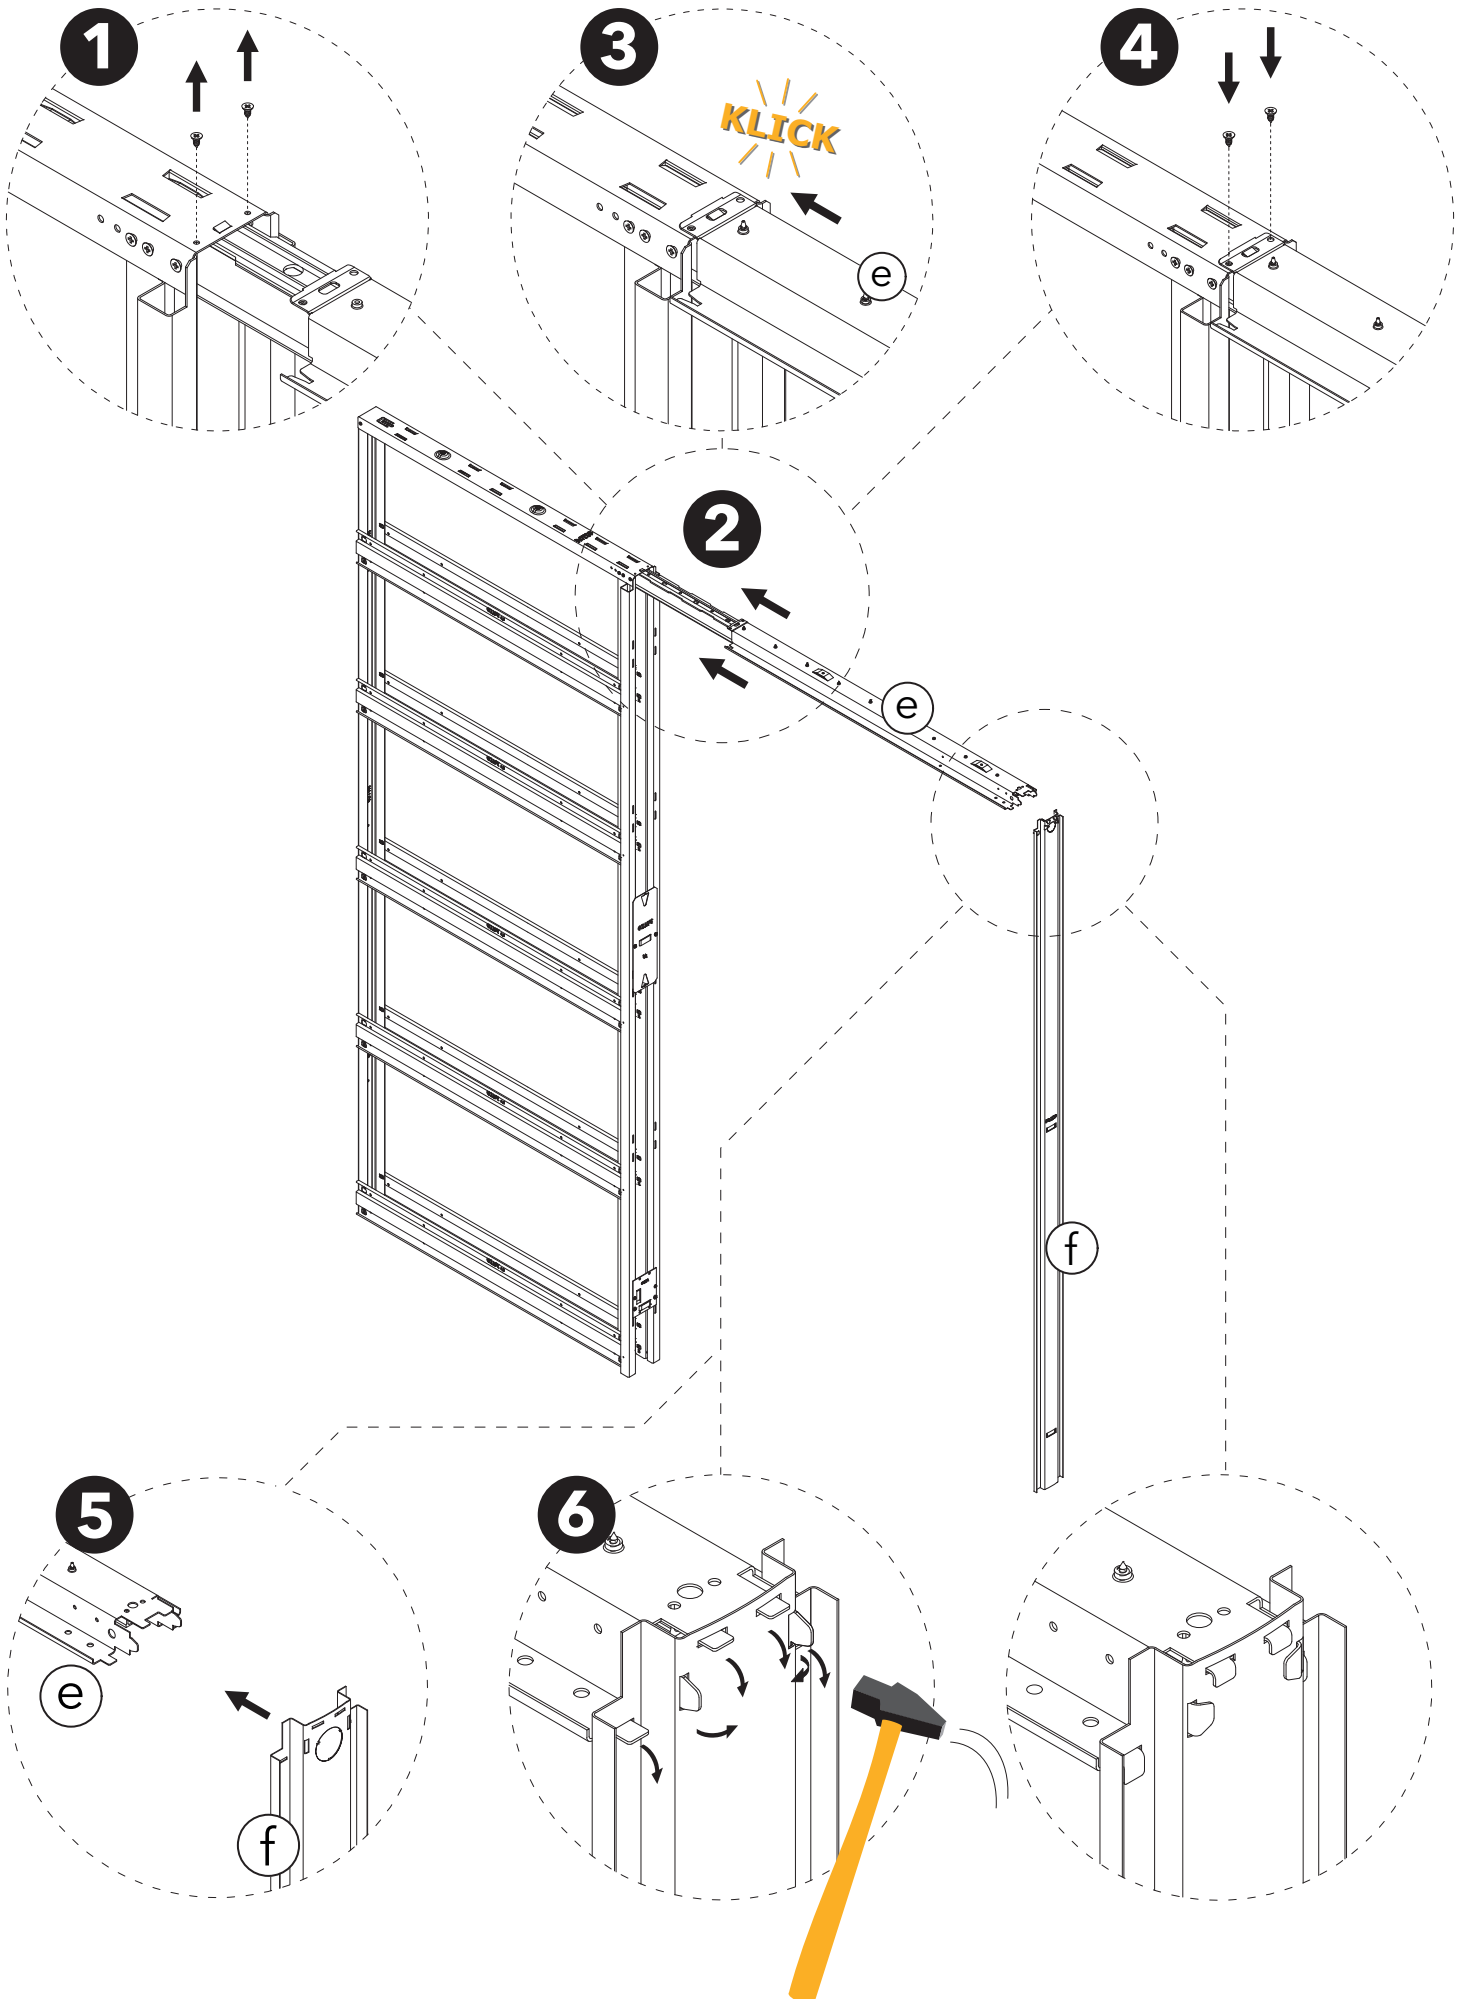


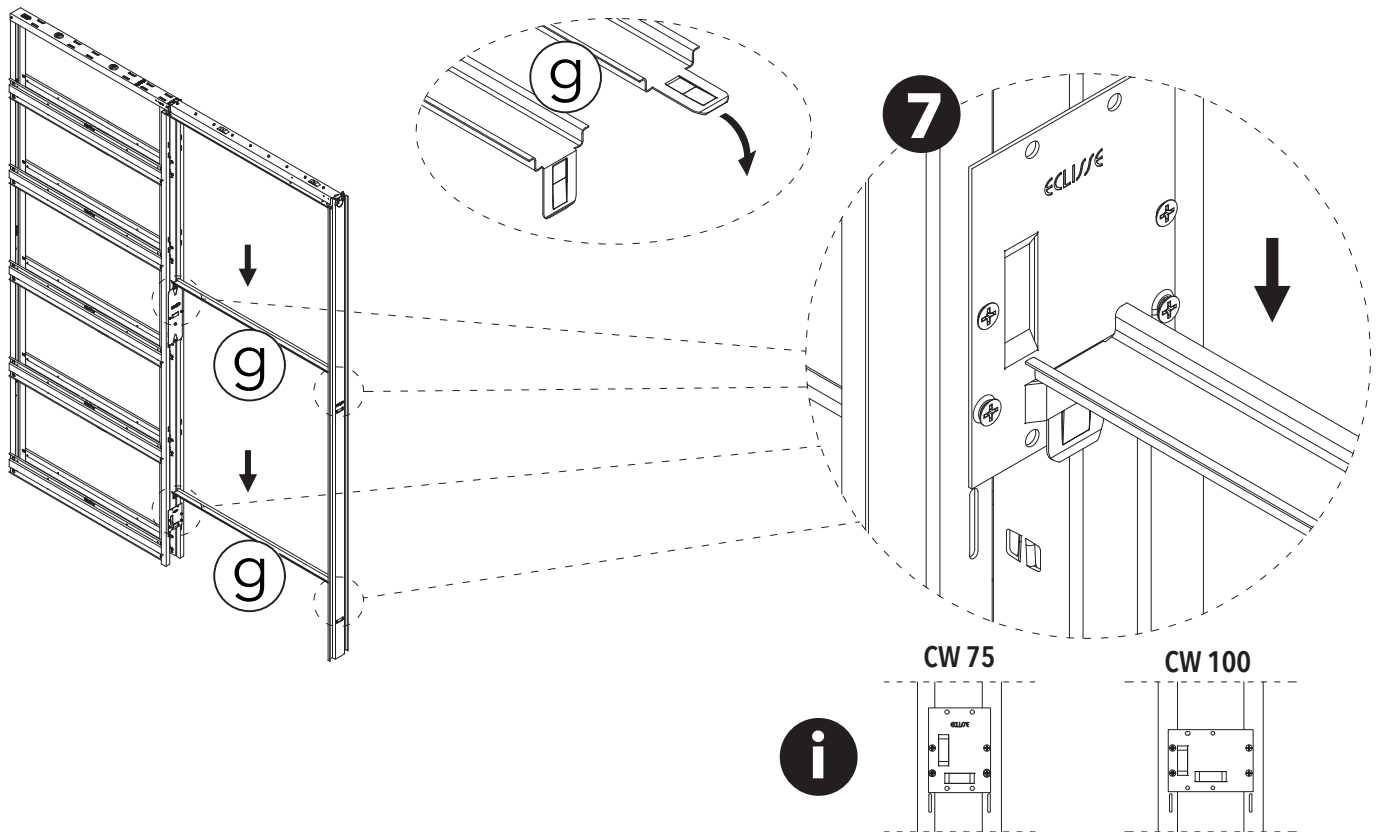


Montage in UW-Profil

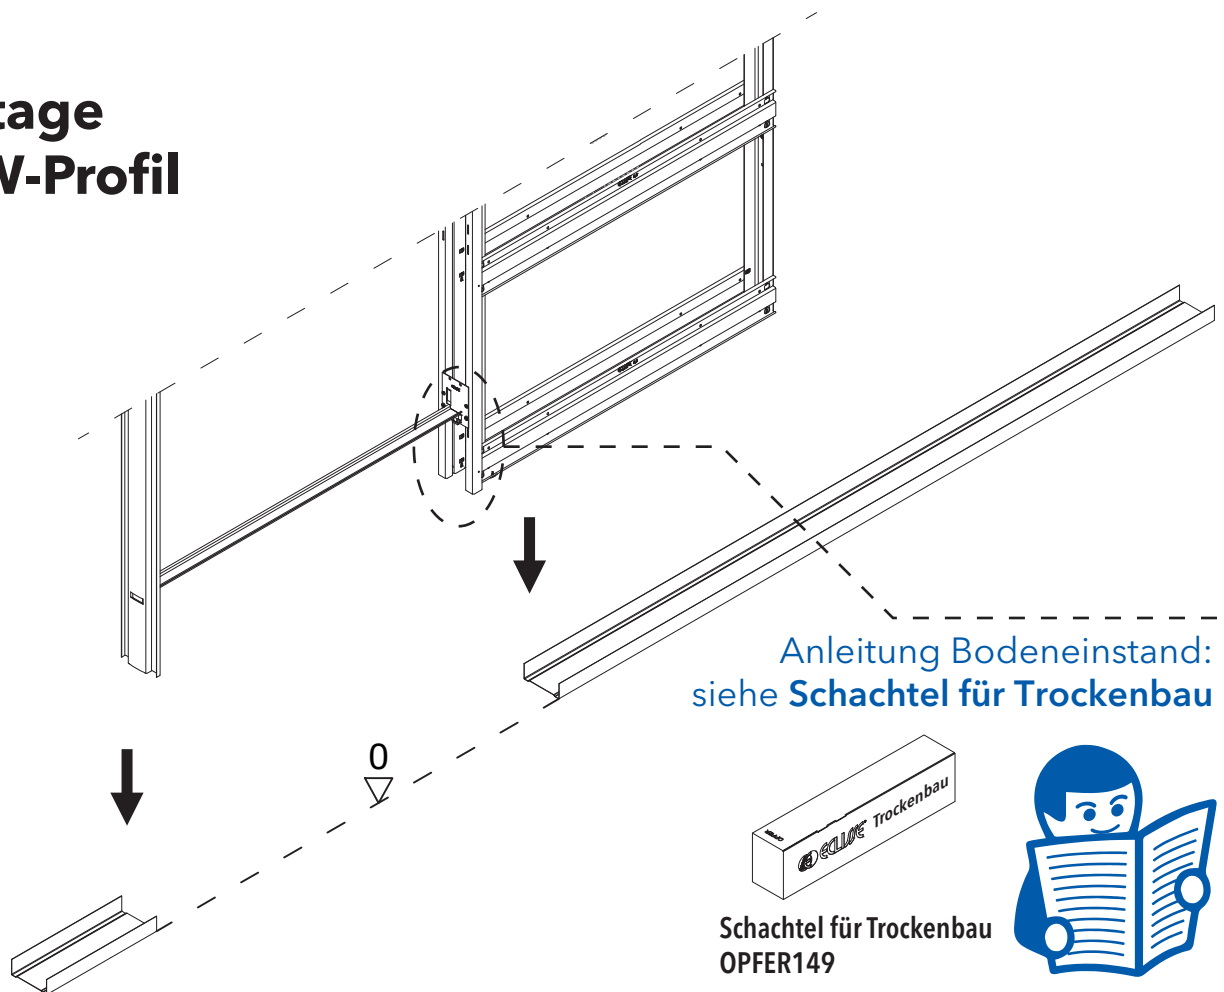

Richten Sie den Schiebetürkasten lotrecht aus.


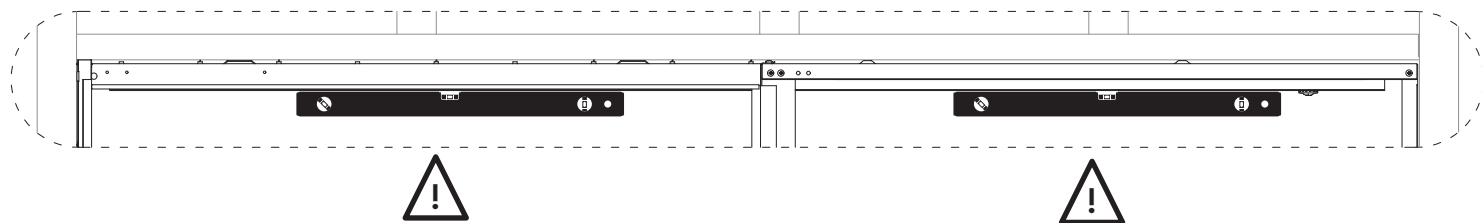


Korrekte Verschraubung in der Trockenbauwand

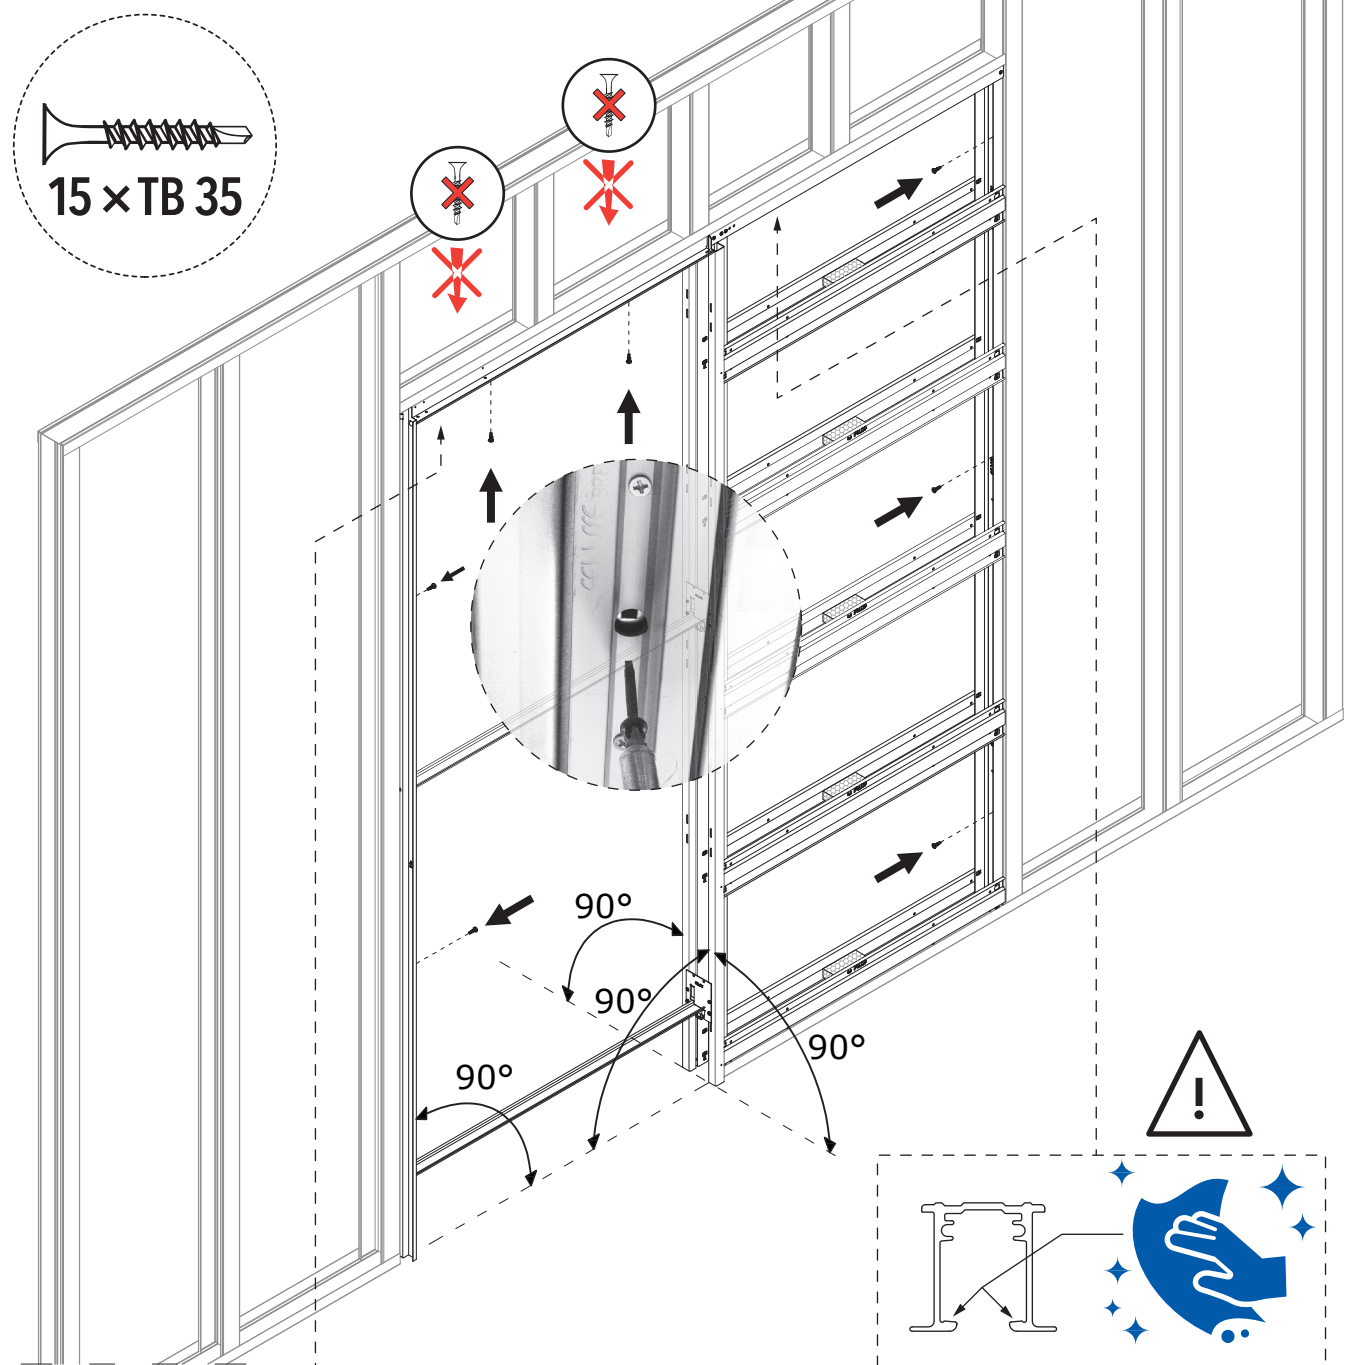

Achten Sie darauf, dass sich kein Schmutz im Laufschienenbereich befindet.

Bepankung mit Gipskarton und mitgelieferten Schrauben

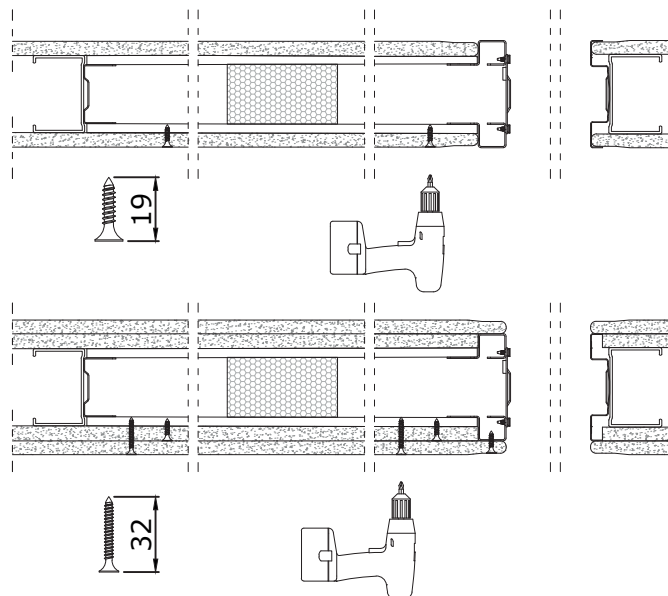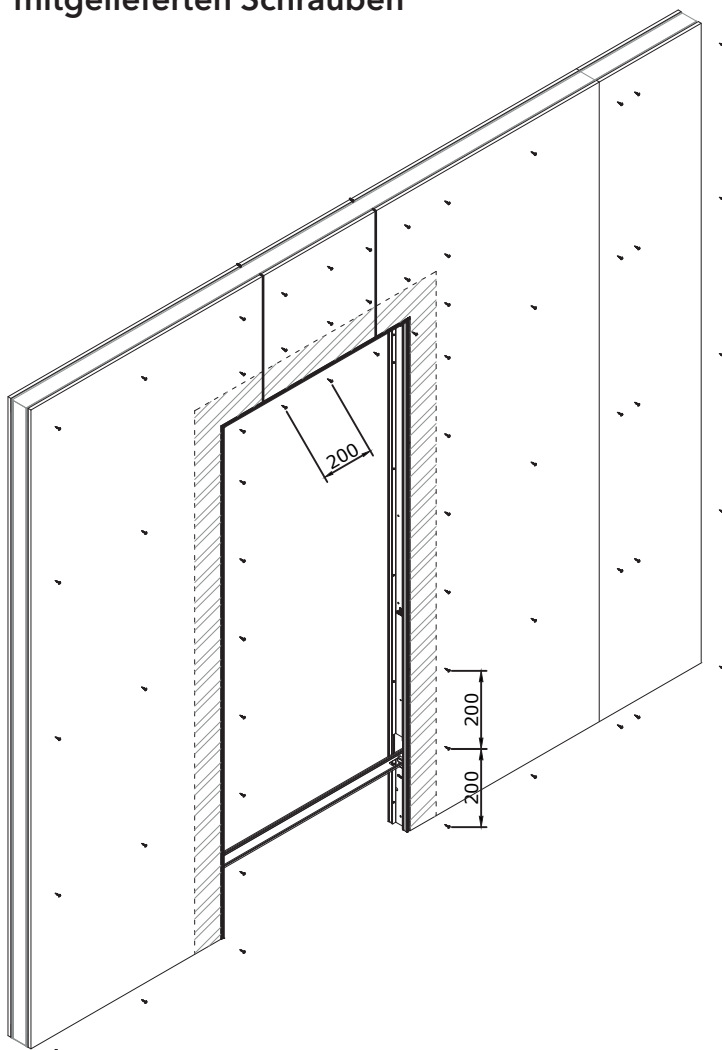

Trockenbauschachtel OPFER 149


72 ×  72 ×  (für eventuelle zweite Belegung)

ACHTUNG:

Die Schrauben (3,9 × 19) für die erste Belegung und eventuelle zweite Belegung (3,9 × 32) mit GK-Platte 12,5 sind beige (Trockenbauschachtel) und müssen unbedingt verwendet werden.

BEI DER VERWENDUNG VON LÄNGEREN SCHRAUBEN WIRD DAS TÜRLATT BEIM EINSCHIEBEN IN DEN KASTEN MIT SICHERHEIT BESCHÄDIGT.

Weitere Montage nach Anleitung Holztürblatt oder Anleitung Glastürblatt

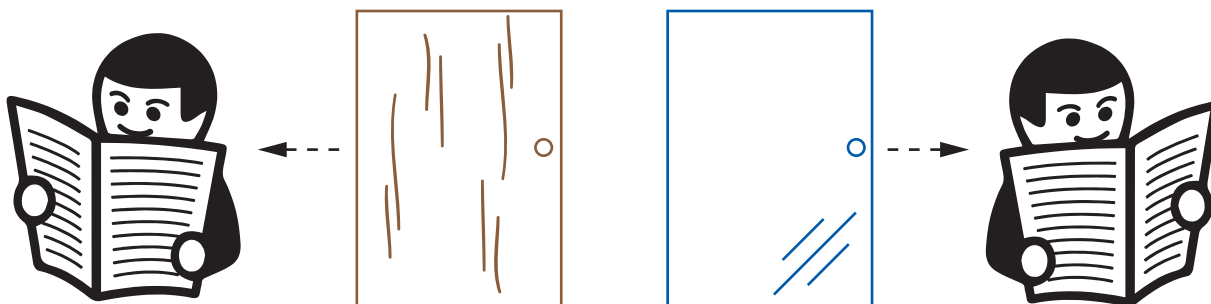



Grundsätzlich sind die ECLISSE-Schiebetürkästen bei korrekter Montage und der Beachtung der unten angeführten Hinweise wartungsfrei.

Die Herstellergarantie auf die verschiedenen Komponenten wie Laufschiene, Rollwagen und Schubkasten gelten nur unter der Beachtung folgender Punkte:

1) DIE VERARBEITUNGSHINWEISE DES HERSTELLERS SIND ZU BEACHTEN!

2) Einwandfreie, und auf allen Achsen lotrechte Montage des Schiebetürkastens!

3) Die Laufschiene ist vor Inbetriebnahme zu reinigen und auf eventuelle Verschmutzungen durch die Montage zu untersuchen!
Eine verschmutzte Laufschiene verursacht erhöhte Laufgeräusche und führt zu Funktionsstörungen der Laufmechanik!

4) Die Laufwagen sind im Inneren mit gekapselten Stahl-Kugellagern versehen, und dürfen nicht geschmiert werden!

5) Der Boden des Schubkastens muss gereinigt (z.B. Aussaugen) werden. Gehen Sie sicher, dass sich keine Schraubenköpfe oder Zementmörtelreste im Bodenbereich des Schubkastens befinden .

6) Gehen Sie sicher, dass keine Schrauben in den Schubkasten eintreten.

DE Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Einige Bauteile können spitze oder scharfe Oberflächen haben.
Benutzen Sie Schutzhandschuhe bei der Verarbeitung.
Die Trockenbauwand und der Einbau des Schiebetürkastens ist nach ÖNORM 3415 herzustellen.

HU Vegye figyelembe a gyártó feldolgozási utasításait. Egyes alkatrészek hegyes vagy éles felületűek lehetnek.
A feldolgozás során használjon védőkesztyűt. A gipszkarton és a tolóajtó tok felszerelése a ÖNORM 3415 szabvány szerint készüljön.

CZ Dodržujte pokyny výrobce ke zpracování. Některé součásti mohou mít špičaté nebo ostré povrchy.
Při zpracování používejte ochranné rukavice. Sádrokarton a montáž posuvné dveře musí být vyrobeny v souladu s ÖNORM 3415

PL Przestrzegać instrukcji obróbki producenta. Niektóre elementy mogą mieć spiczaste lub ostre powierzchnie.
Podczas obróbki używać rękawic ochronnych. Płyty gipsowo-kartonowe i montaż obudowy drzwi przesuwnych należy wykonać zgodnie z normą ÖNORM 3415