

Montageanleitung Gipskarton-Laibungen, Doppelflügel




Für Modell Unico Plus, Trockenbau.

Lieferumfang: Abbildungen und gelieferte Teile können in Maß und Profil leicht variieren.



INNENWAND-SCHIEBETÜRSYSTEME

www.eclisse.at

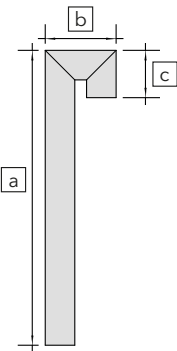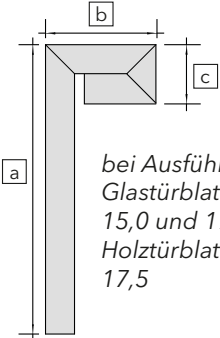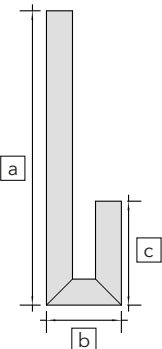2 x 72 3,9 x 32 G Schrauben für 2. Belegung 6 x Aluprofil mit Bürste J		4 x Einschubprofil (C) oder (C1)   bei Ausführung Glastürblatt: 15,0 und 17,5; Holztürblatt: 17,5		2x (D) Traversenelement oben 						
		Abmessungen a × b × c		Abmessungen a × b × c						
Holztürblätter	Wandstärke 12,5 EZGK_C_DFH	15,0	3,0	2,5		15,0	3,0	5,0		
	Wandstärke 15,0 EZGK_D_DFH	15,0	4,1	2,5		15,0	4,1	5,0		
	Wandstärke 17,5 EZGK_E_DFH				15,0	5,4	2,5	15,0	5,4	5,0
Glastürblätter	Wandstärke 12,5 EZGK_C_DFG	15,0	4,1	2,5				15,0	4,1	5,0
	Wandstärke 15,0 EZGK_D_DFG				15,0	5,4	2,5	15,0	5,4	5,0
	Wandstärke 17,5 EZGK_E_DFG				15,0	6,6	2,5	15,0	6,4	5,0

Maßangaben, so nicht anders angegeben, in cm




Mögliche Wandaufbauten:

- C 75 doppelt belegt mit GKB 12.5 mm, fertige WS 12.5 cm
- C 100 doppelt belegt mit GKB 12.5 mm, fertige WS 15.0 cm
- Ständerwand bauseits, doppelt belegt mit GKB 12.5 mm, fertige WS 17.5 cm


Lieferumfang: Menge und Maße der abgebildeten Bauteile variieren je nach Größe, Türblatt und Wandstärke.

Aufsicht Holztürblatt / Glastürblatt


Maßangaben, so nicht anders angegeben, in cm

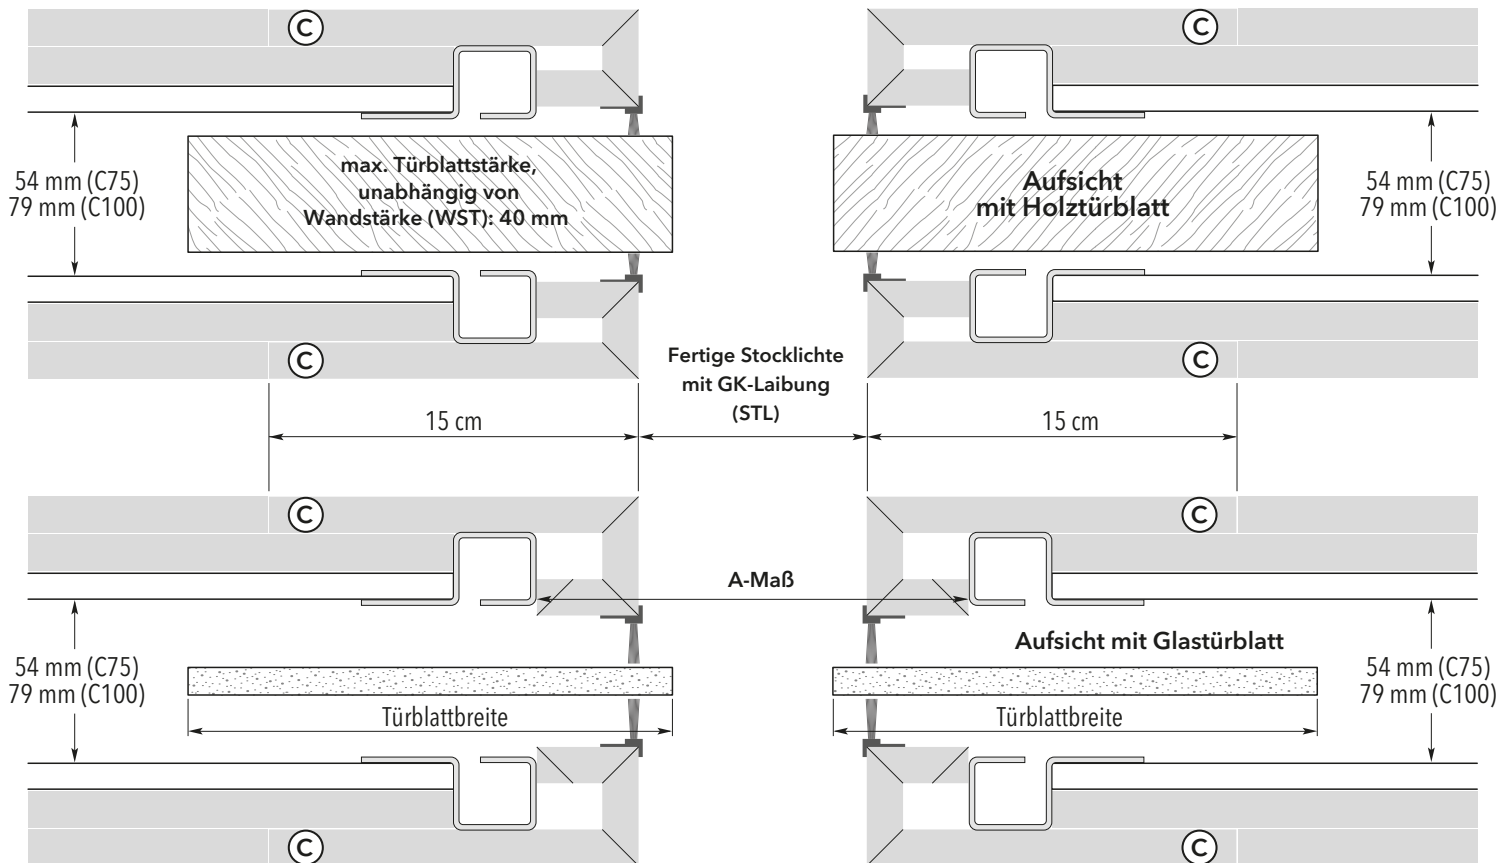

Vertikalschnitt mit Holztürblatt

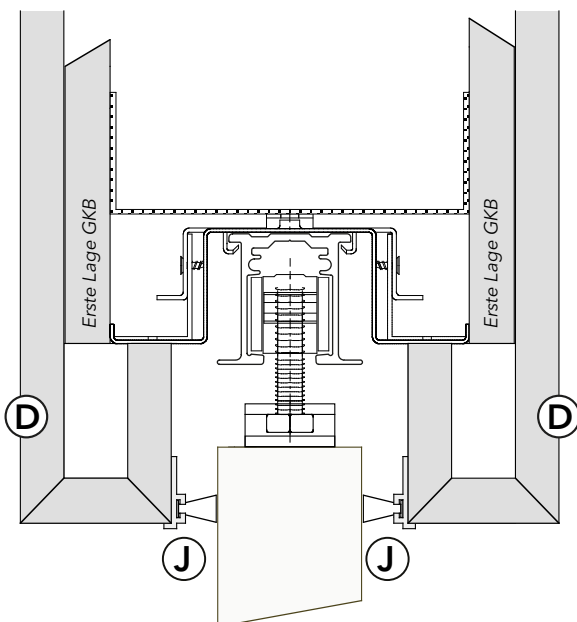


Vertikalschnitt mit Glastürblatt

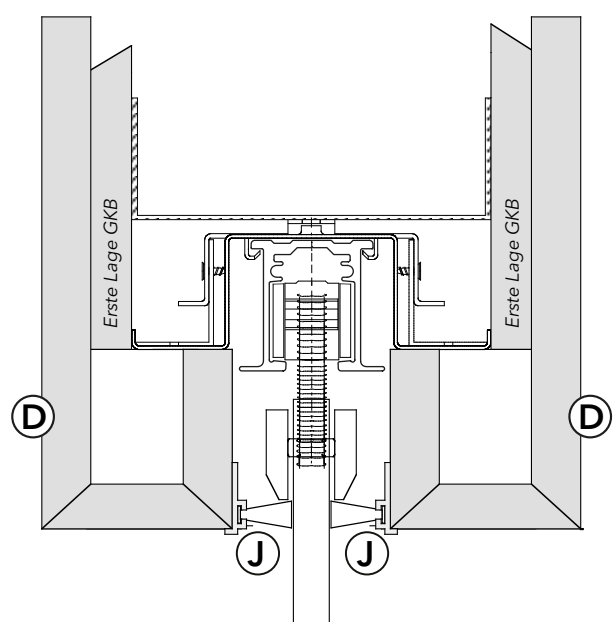


MONTAGE (Abbildungen auf Seiten 3 – 6)

- Bild 1 - 2** Bei fertigem Fußboden montieren Sie die Bodenführung des Türblattes
- Bild 3 - 4** Die Rollwagen in die Laufschiene einschieben und sichern
- Bild 5 - 6** Die aufrechten Einschubprofile **C** oder **C1** werden auf Naturmaß gekürzt dann oben auf...
- Bild 7 - 8** ...Maß FFOK - Unterkante Laufschiene ausgeklinkt.
- Bild 9** Die Einschubprofile können nun am Element mit den Schrauben **G** befestigt werden.
Die Durchgangsbreite muss evtl. der verwendeten Tür angepasst werden.
- Bild 10 - 12** Einhängen der Türblätter (Holztürblattabbildungen gelten auch für Glastürblatt)
- Bild 13 - 14** Die obere Traversenprofile **D** auf fertige Stocklichte kürzen und mit den Schrauben **G** befestigen.
Die Gipskarton-Formteile können jetzt verspachtelt und die Oberfläche behandelt werden.
- Bild 15** Schneiden Sie zum Abschluss die Alu-Bürstenprofile **J** zu, und kleben Sie diese mit Montagekleber in die Einlaufprofile und die oberen Querprofile.

Montieren Sie die Bodenführung. (Die Bodenführung gehört zum jeweiligen Lieferumfang)

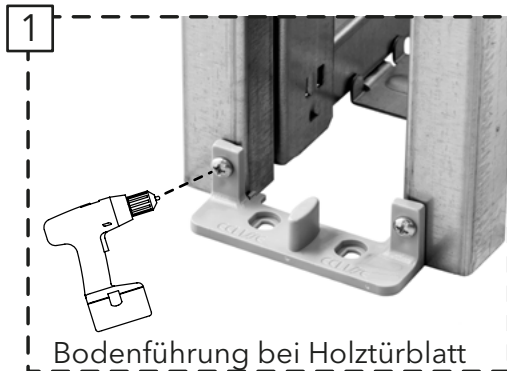


Rollwagen in die Laufschiene einschieben und sichern. (Lieferumfang Beschlagschachtel)

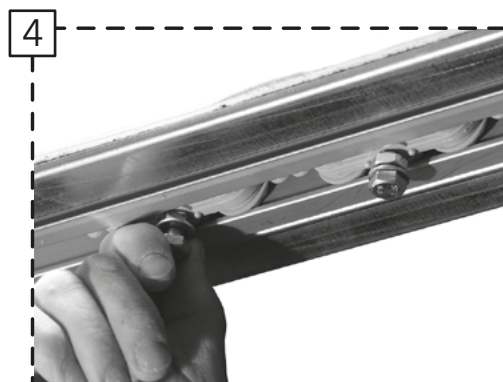


Montageanleitung Gipskarton-Laibungen, Doppelflügel

Für Modell Unico Plus, Trockenbau.


5 Anzeichnen (OBEN)

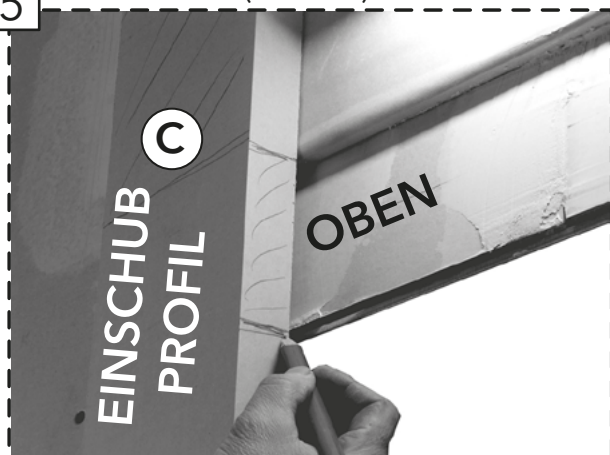


6 Abschneiden

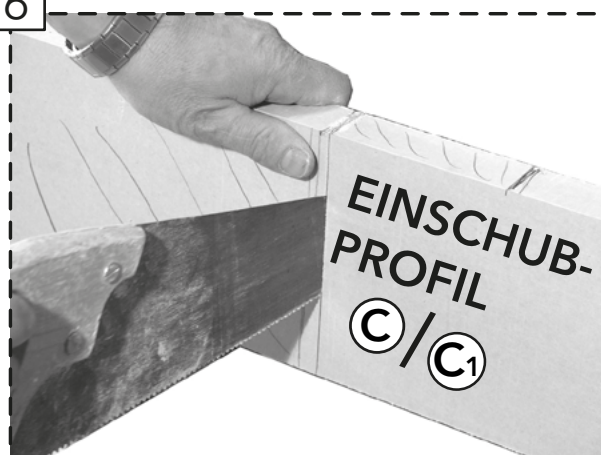


7 Naturmaß nehmen

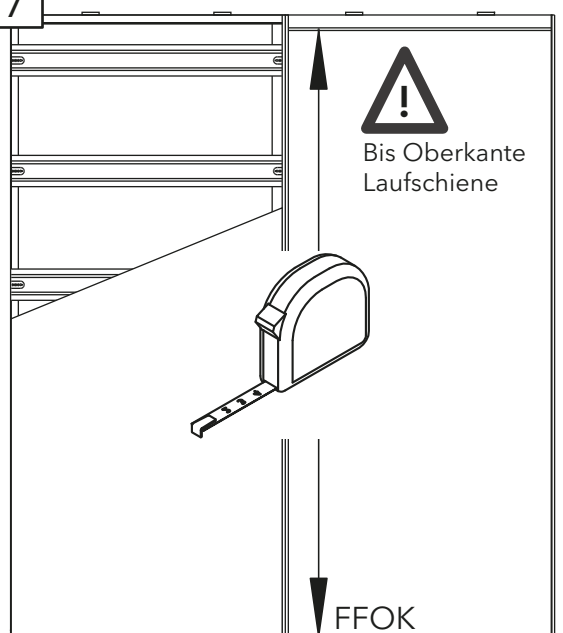


8a Ausklinken (auf Spiegelung achten!)

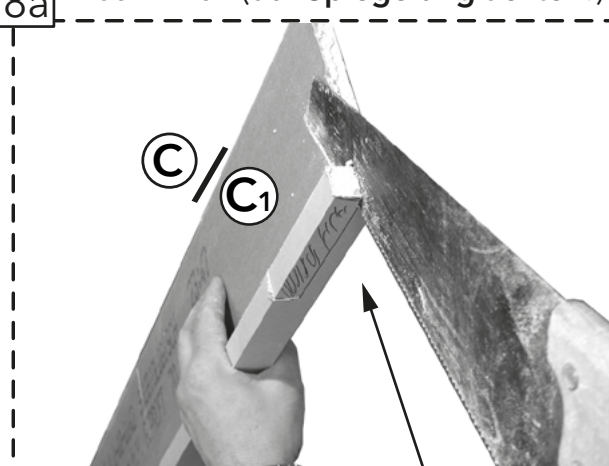

9 Verschrauben

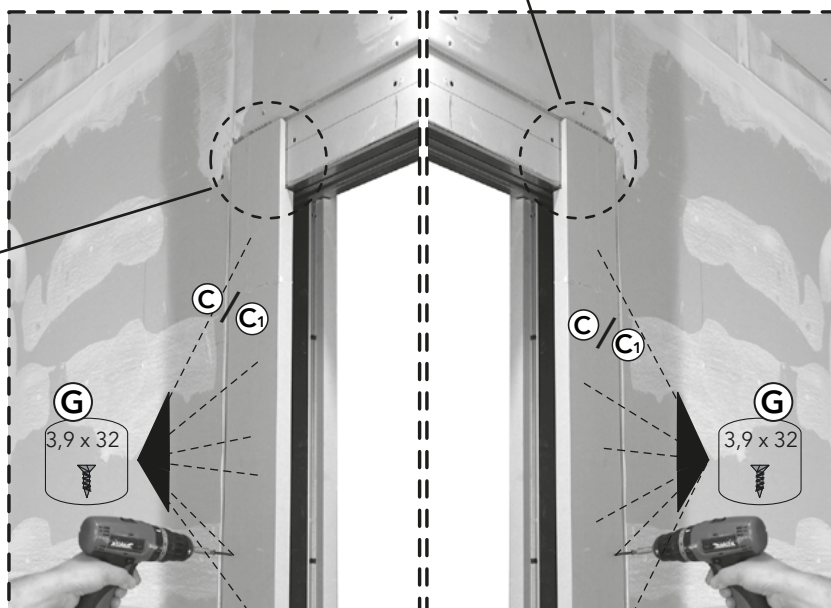




8b Ausklinken (auf Spiegelung achten!)

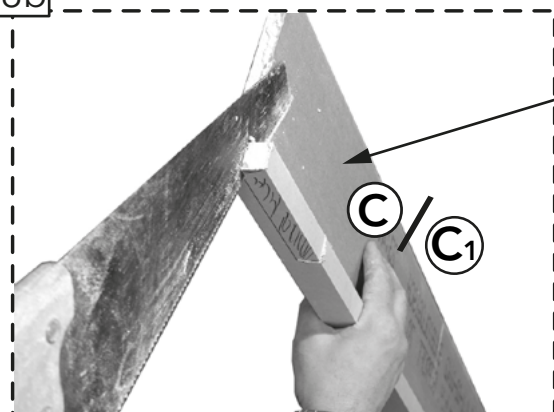


Montageanleitung Gipskarton-Laibungen, Doppelflügel

Für Modell Unico Plus, Trockenbau.

10 11 Hängebeschläge am Türblatt montieren und einhängen

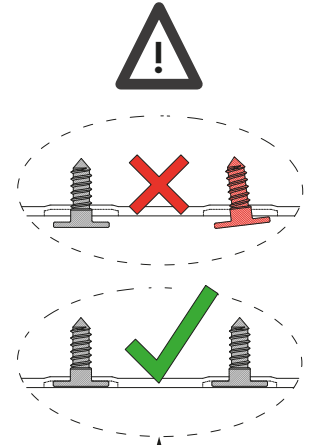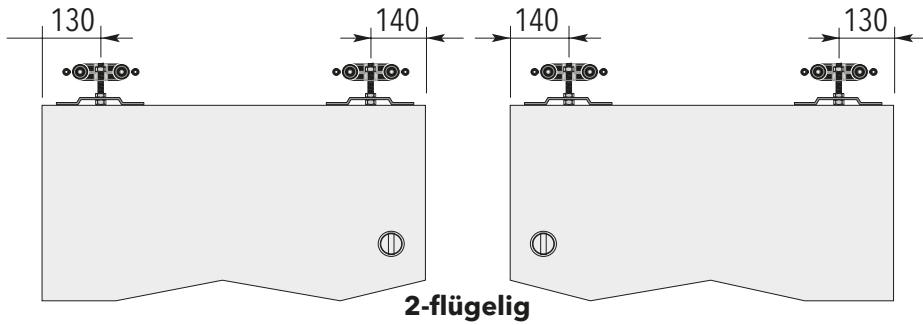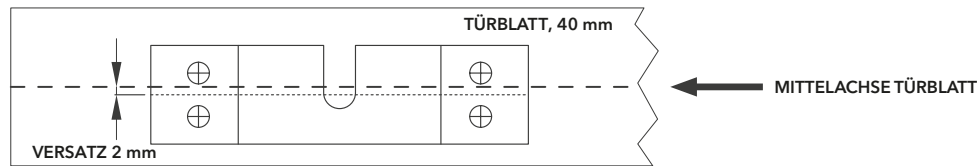

12 Stoppereinstellung HINTEN

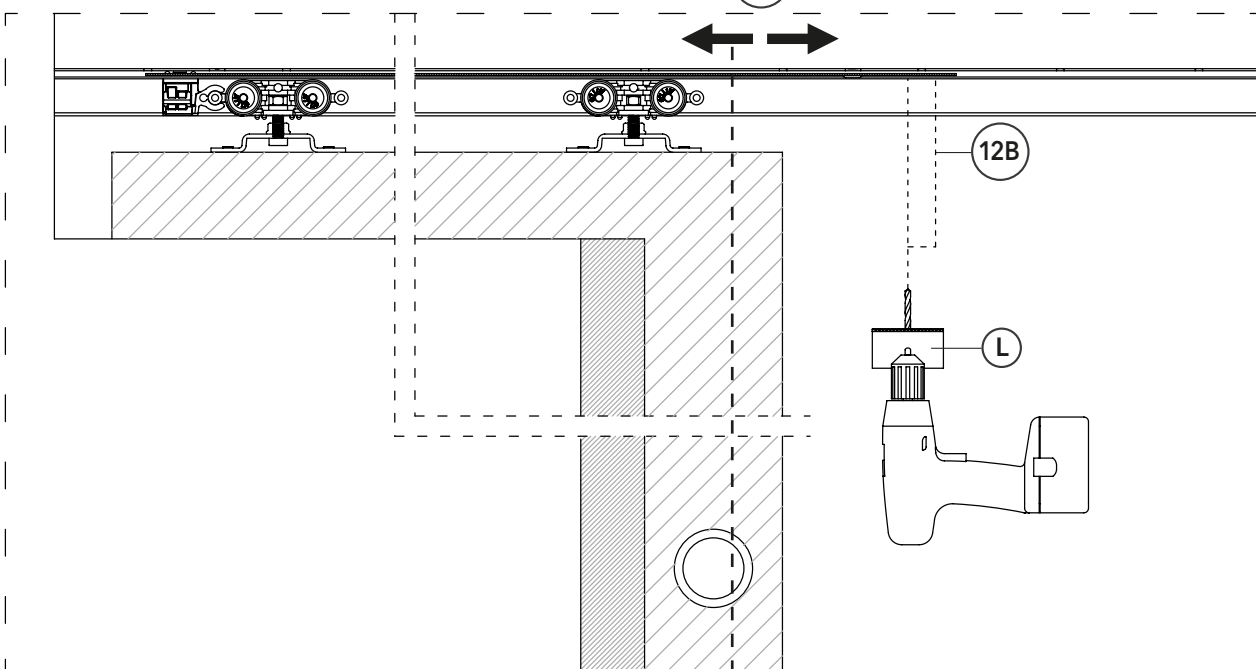

12A) Zunge im Durchgang auf die gewünschte Türblattposition einstellen


12B) Löcher in der Schiene vorbohren (Schutzplatte (L) auf den Bohrer aufstecken)

12C) Zunge mit den Flachkopfschrauben (H) fixieren


Montageanleitung Gipskarton-Laibungen, Doppelflügel

Für Modell Unico Plus, Trockenbau.

- 13 Schneiden Sie das obere Traversenelement **D** auf Breite der fertigen Stocklichtbreite zu.
- 14 Montieren Sie auf beiden Seiten mit den Schrauben **G**.

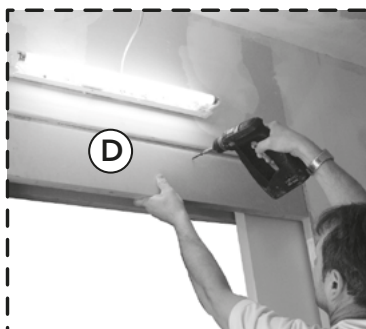


Schematische Darstellung Seitenansicht:

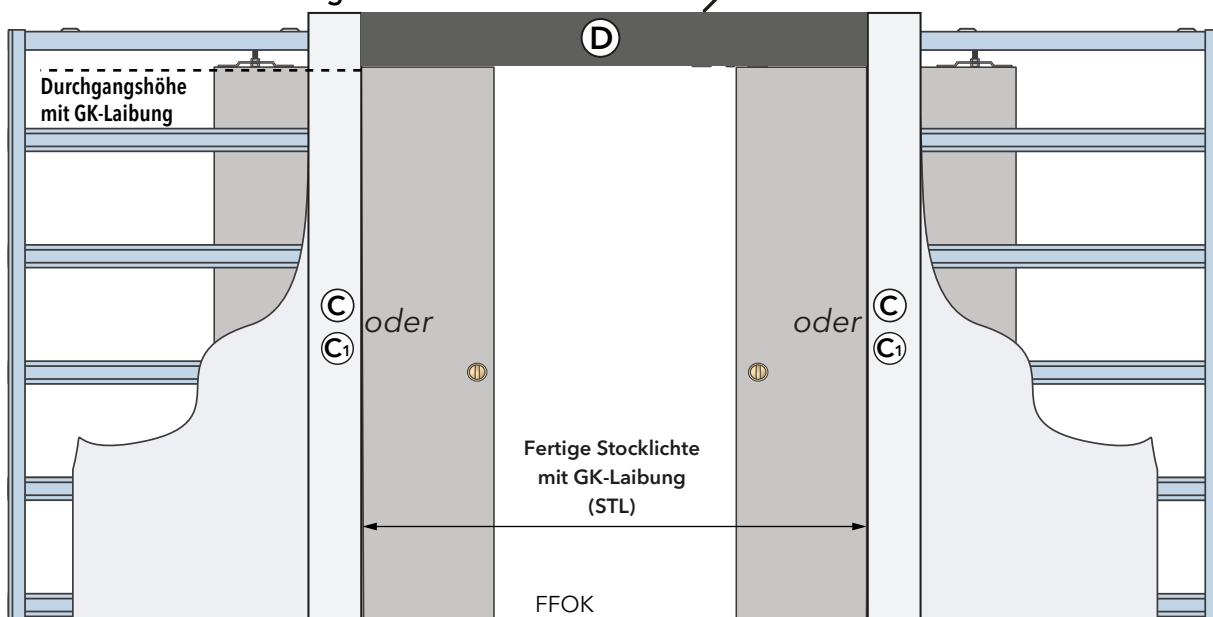

Türblattbreite	A-Maß Einbauelement	fertige Stocklichte mit GK-Laibung
63,5 + 63,5	125	120
73,5 + 73,5	145	140
83,5 + 83,5	165	160
93,5 + 93,5	185	180
103,5 + 103,5	205	200
113,5 + 113,5	225	220
Türblattsonderbreite × 2	- 5 cm	= Stocklichte Breite mit GK-Laibung

Nachdem die Türblätter eingehängt wurden, können Wände und Serviceblende verspachtelt werden. Danach verkleben Sie die Aluprofile (mit eingezogenen Bürsten) mit handelsüblichem Montagekleber im Einschubbereich und am Querprofil.

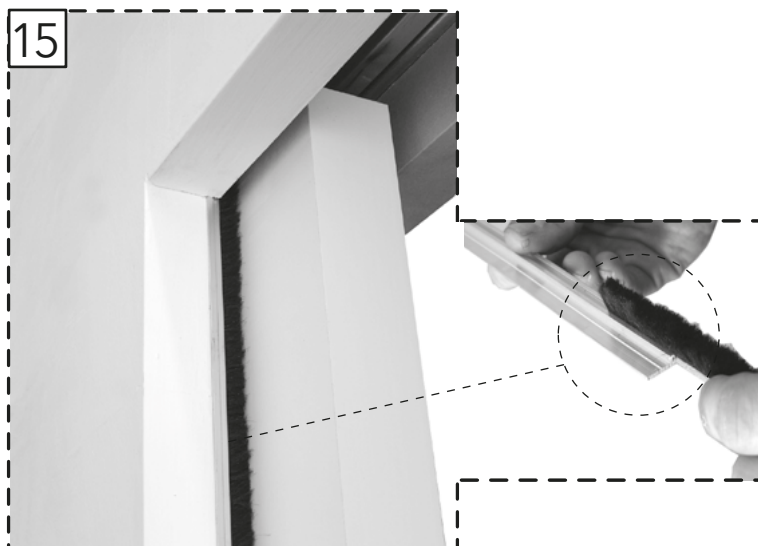

Wartungshinweise für ECLISSE Schiebetürelemente

Grundsätzlich sind die ECLISSE-Schiebetürkästen bei korrekter Montage und der Beachtung der unten angeführten Hinweise wartungsfrei.

Die Herstellergarantie auf die verschiedenen Komponenten wie Laufschiene, Rollwagen und Schubkasten gelten nur unter der Beachtung folgender Punkte:

1) DIE VERARBEITUNGSHINWEISE DES HERSTELLERS SIND ZU BEACHTEN!

2) Achten Sie auf einwandfreie, und auf allen Achsen lotrechte, Montage des Schiebetürkastens!

3) Die Laufschiene ist vor Inbetriebnahme zu reinigen und auf eventuelle Verschmutzungen durch die Montage zu untersuchen! Eine verschmutzte Laufschiene verursacht erhöhte Laufgeräusche und führt zu Funktionsstörungen der Laufmechanik!

4) Die Laufwagen sind im Inneren mit gekapselten Stahl-Kugellagern versehen, und dürfen nicht geschmiert werden!

5) Der Boden des Schubkastens muss gereinigt (z.B. aussaugen) werden. Gehen Sie sicher, dass sich keine Schraubenköpfe oder Zementmörtelreste im Bodenbereich des Schubkastens befinden.

6) Gehen Sie sicher, dass keine Schrauben in den Schubkasten einstehen.

Passendes Zubehör

Push & Pull: Federsystem für bündig einfahrende Türen





Der Push & Pull arbeitet mit einer Druckfeder und wird in das hintere Ende der Laufschiene montiert. So lassen sich Schiebetüren, die bündig in die Wand einfahren, mit einem kleinen Schubs auf das Türblatt komfortabel aus der Box holen. Ein Stirnziehgriff wird nicht mehr benötigt.



Montagevideos

Schienenintegrierte Einzugsdämpfer ECLISSE BIAS und ECLISSE BIAS DS

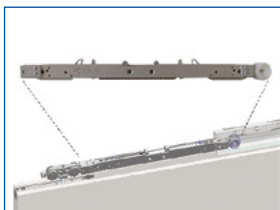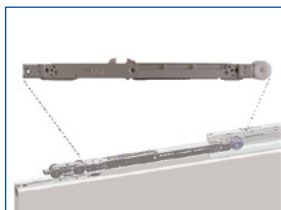

Die Einzugsdämpfer werden vorteilhaft in der Laufschiene geführt und können jederzeit, auch bei eingebautem Türblatt, justiert werden. ECLISSE BIAS bremst und zieht Türblätter bis 40 kg in der Schließbewegung an das Anschlagprofil. ECLISSE BIAS DS hat zusätzlich noch eine Bremsfunktion auf den letzten Zentimetern bei der Öffnungsbewegung des Türblattes.

Technische Änderungen, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten. © ECLISSE GmbH, 06/2026

Ihre Vorteile mit Eclisse

- ▶ Montagefertige System-Schiebetürkästen für Ständer- und Massivwände
- ▶ Passend für alle namentlichen Hersteller von Zargen und Türblättern
- ▶ Große Auswahl an Sondermaßen und Sondermodellen
- ▶ Moderne Produktionsanlagen und daher marktgerechte Lieferzeiten

Eclisse GmbH

Perfektastraße 63 | 1230 Wien

eclisse@eclisse.at | www.eclisse.at



Mit allen Herstellern von Trockenbau-Ständerwandsystemen problemlos kombinierbar!



Innenwand-Schiebetürkästen, bzw. Schiebetürelemente unterliegen laut Verordnung des ÖIB in der aktuellen Fassung keiner harmonisierten Norm. Das bedeutet, dass unsere Schiebetürkästen mit allen Herstellern von Trockenbau-Ständerwandsystemen problemlos kombinierbar sind, und darüber hinaus keine Beeinträchtigung oder Minderwertigkeit im Sinne der Funktionalität des gesamten Systems bedeuten. Die Wände, in denen unsere Schiebetürkästen montiert werden sollen, müssen statisch eigenständig tragend sein, und der jeweils aktuellen Trockenbau-Norm entsprechend aufgestellt sein. Davon abgesehen sind die Eclisse Produktionsprozesse nach EN 9001 (Technik), 18001 (Sicherheit) und 14001 (Umweltschutz) zertifiziert.