



1

Verschrauben Sie die zweite Laufschiene mit dem Trägerprofil. Als Muster ist die erste Laufschiene schon verschraubt.

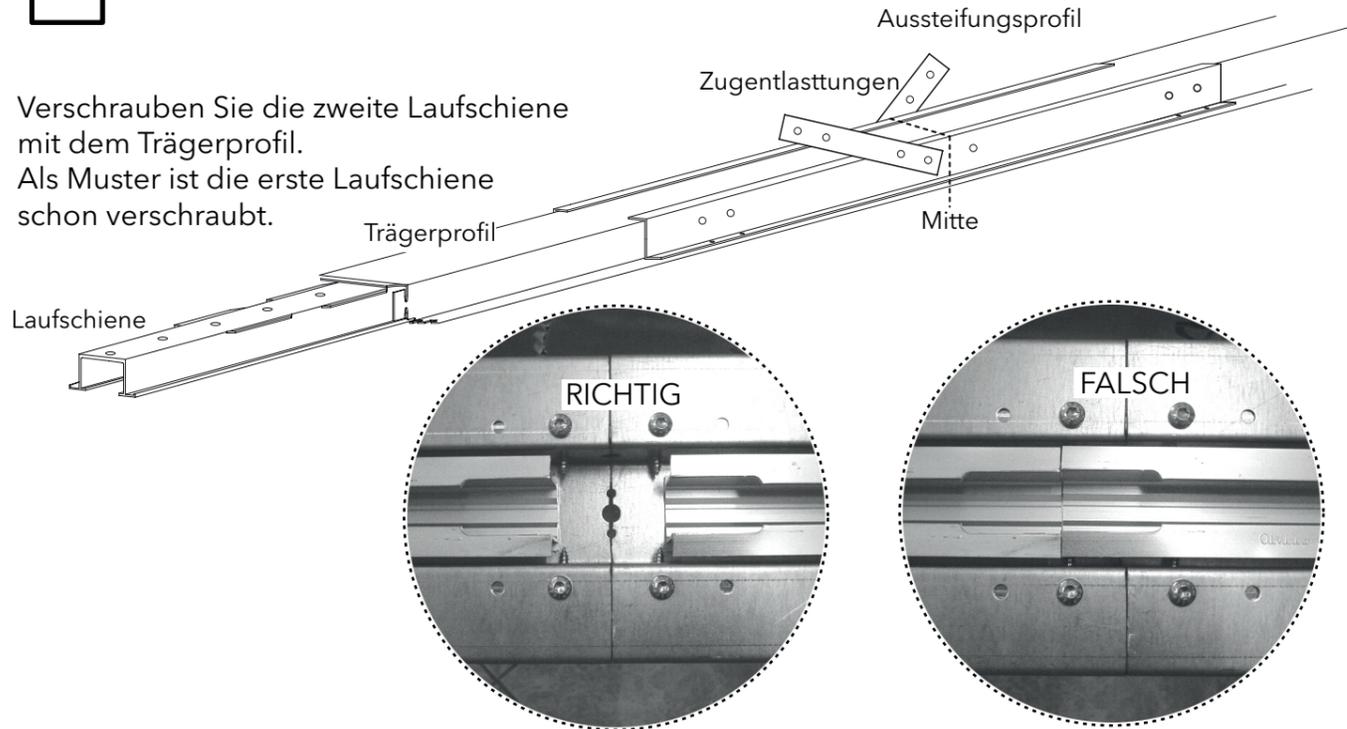

2


Die Laufschiene in die Bajonettverzahnung des Kastens einlegen und bis zum „Klick“ einschieben. Das Einrasten in der gestanzten Metallzunge garantiert den richtigen Sitz der Laufschiene.

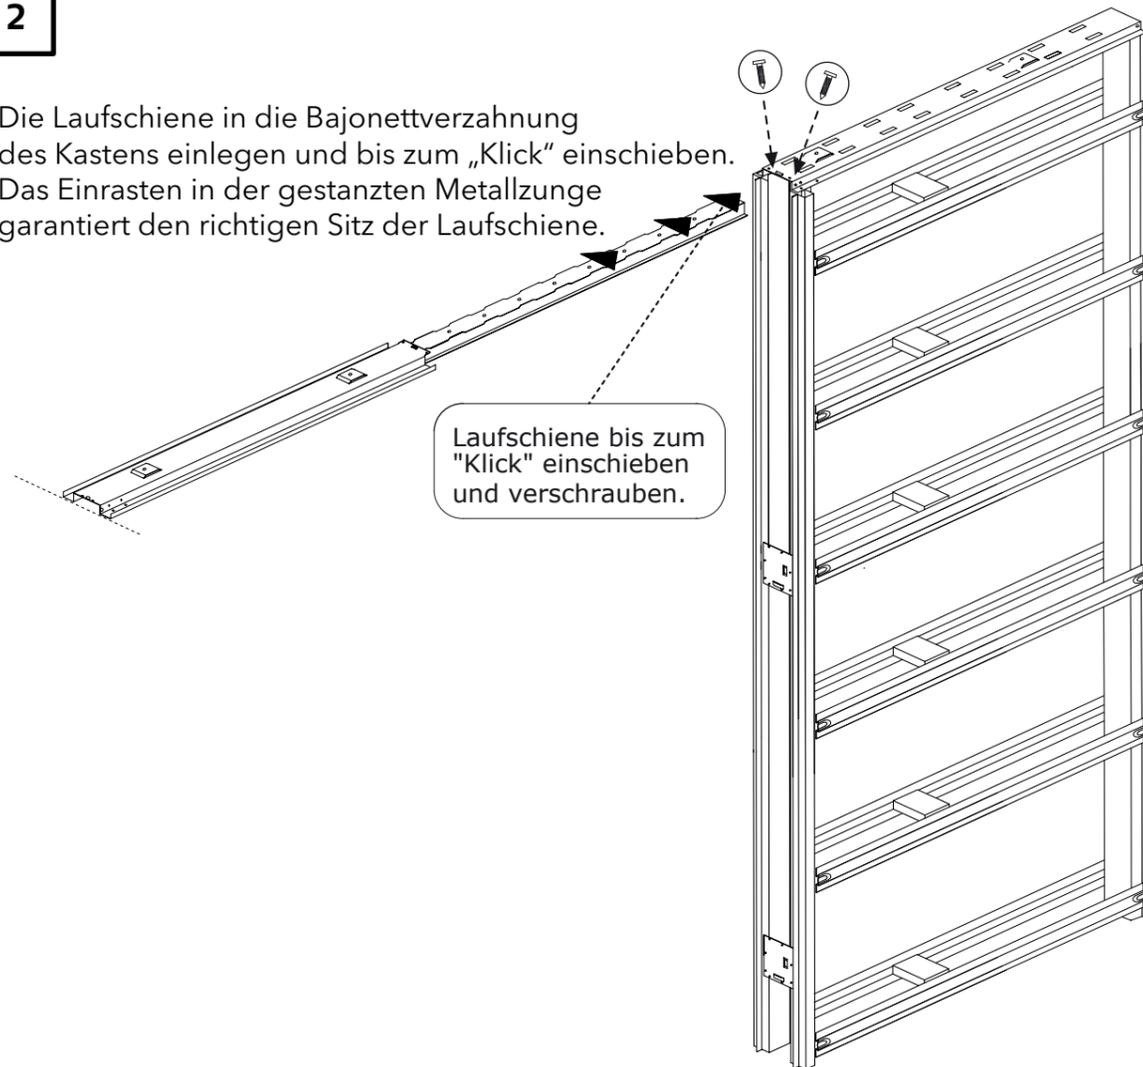

3

Die richtige Länge des Distanzhalters einstellen und in die vorgestanzten Taschen einsetzen. Achten Sie auf die Parallelität der beiden Kästen zueinander. Die Kästen sind unbedingt auf beiden Achsen lotrecht einzusetzen.

**ACHTUNG:**  
Zugentlastungen am Überlager befestigen

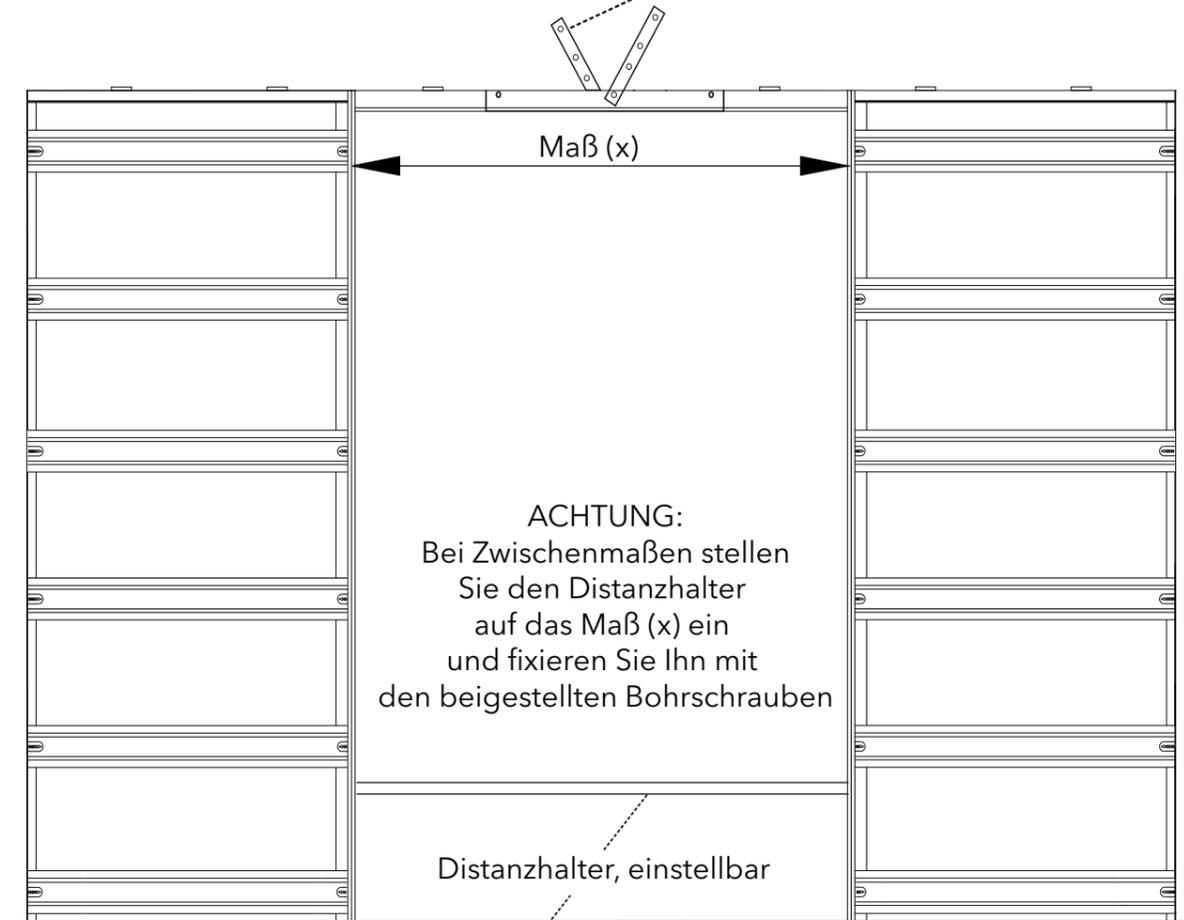

Stelle Sie den Distanzhalter auf die gewünschte Größe. Messen Sie die Distanz zwischen den Halteblechen um die Länge zu bestimmen und führen Sie zur Kontrolle eine Kreuzmessung durch

