Flächenbündige Gipskartonlaibung für
ECLISSE Schiebetürkasten Trockenbau, Modell Teleskop
Für **Holztürblätter Stärke 40 mm**.
Wandaufbau: fertige Wand inklusive doppelter Belegung 23 cm

VORSPRUNG DURCH WEITSICHT
www.eclisse.at
www.eclisse.de

Maßangaben in cm

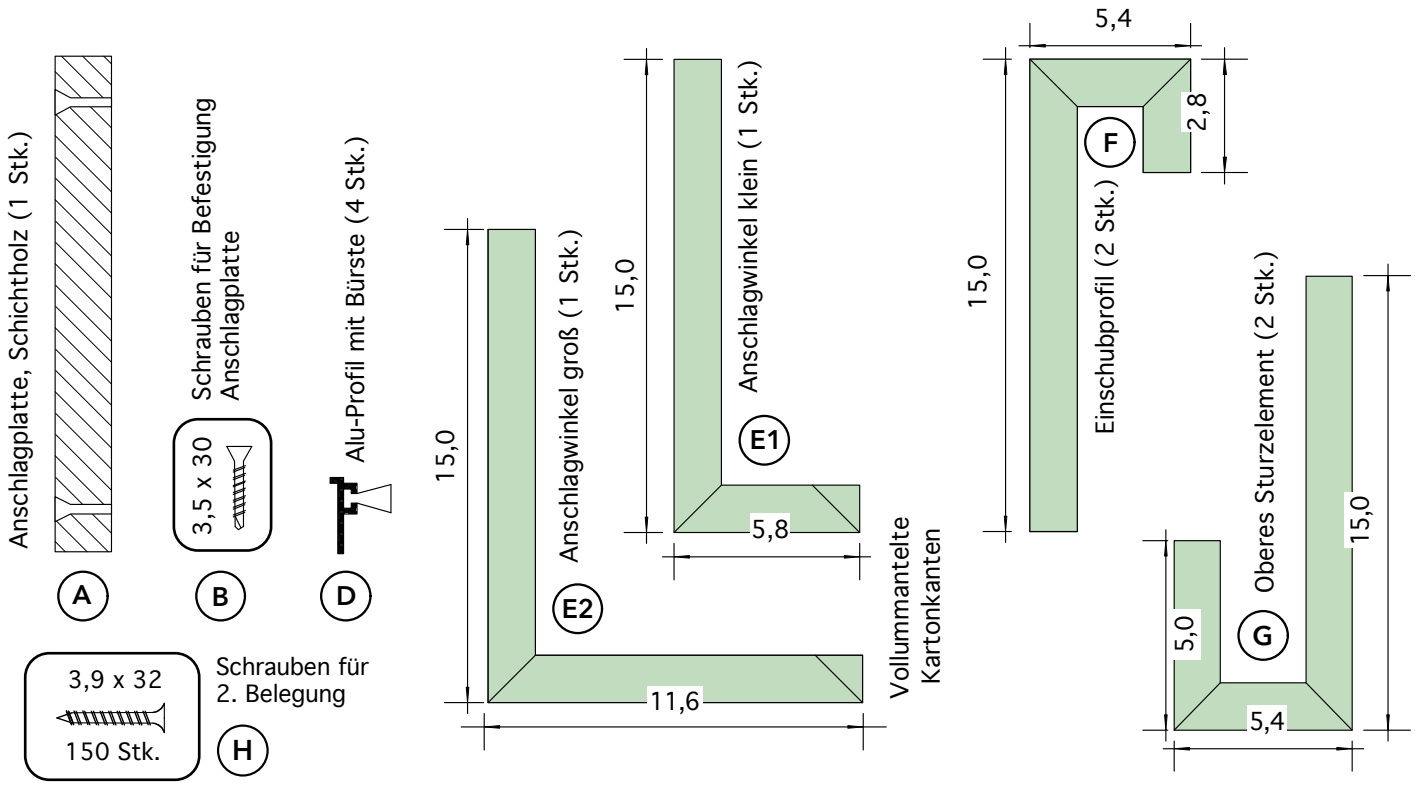

MONTAGE

1. **Montieren Sie die Bodenführung der Türblätter.**
2. Kürzen Sie die Anschlagplatte **(A)** auf Naturmaß, lassen Sie 3 mm Spalt zum Metallprofil der Laufschiene und verschrauben Sie die Platte lotrecht mit dem Eclisse-Metallprofil (Fermacell-Schrauben **(B)**)
3. Nehmen Sie sodann das Naturmaß (Fußboden bis Unterkante Laufschiene) und schneiden Sie die Anschlagwinkel **(E1 und E2)** +11 cm Naturmaß zu. Bitte beachten Sie die Anordnung der Gipskartonformteile. Klinken Sie die Anschlagprofile aus. Verschrauben Sie die Profile mit den mitgelieferten Schrauben **(H)**
4. Nehmen Sie sodann das Naturmaß (Fußboden bis Unterkante Laufschiene) und schneiden Sie die Einschubprofile **(F)** +11 cm Naturmaß zu.
5. Nehmen Sie sodann das Naturmaß der Stocklichte (Breite) und schneiden Sie die oberen Sturzelemente **(G)** zu.

ACHTUNG!

6. Setzen Sie ein Traversenelement **(G) VOR dem Einhängen** und Einstellen der Türblätter ein. Diese Seite kann fertig verspachtelt und gemalt werden. Setzen Sie ein Traversenelement **(G) NACH dem Einhängen** und Einstellen der Türblätter ein. Diese Seite kann **nur provisorisch** bis zum Einhängen der Türblätter fertiggestellt werden.

7. Schneiden Sie die Alu-Profile **(D)** der Bürsten zu und verkleben Sie diese mit den Einschubprofilen **(F)** und den oberen Sturzelementen **(G)**.

8. Um ein Verschmutzen der Bürsten zu vermeiden, werden diese erst mit dem Tischlergewerk eingeklebt.

Technische Änderungen jeglicher Art vorbehalten ©ECLISSE GmbH, 07.2019_TELESKOP_HTB_WS230

Flächenbündige Gipskartonlaibung für
ECLISSE Schiebetürkasten Trockenbau, Modell Teleskop
Für **Holztürblätter Stärke 40 mm**.
Wandaufbau: fertige Wand inklusive doppelter Belegung 23 cm

VORSPRUNG DURCH WEITSICHT
www.eclisse.at
www.eclisse.de

Maßangaben in cm

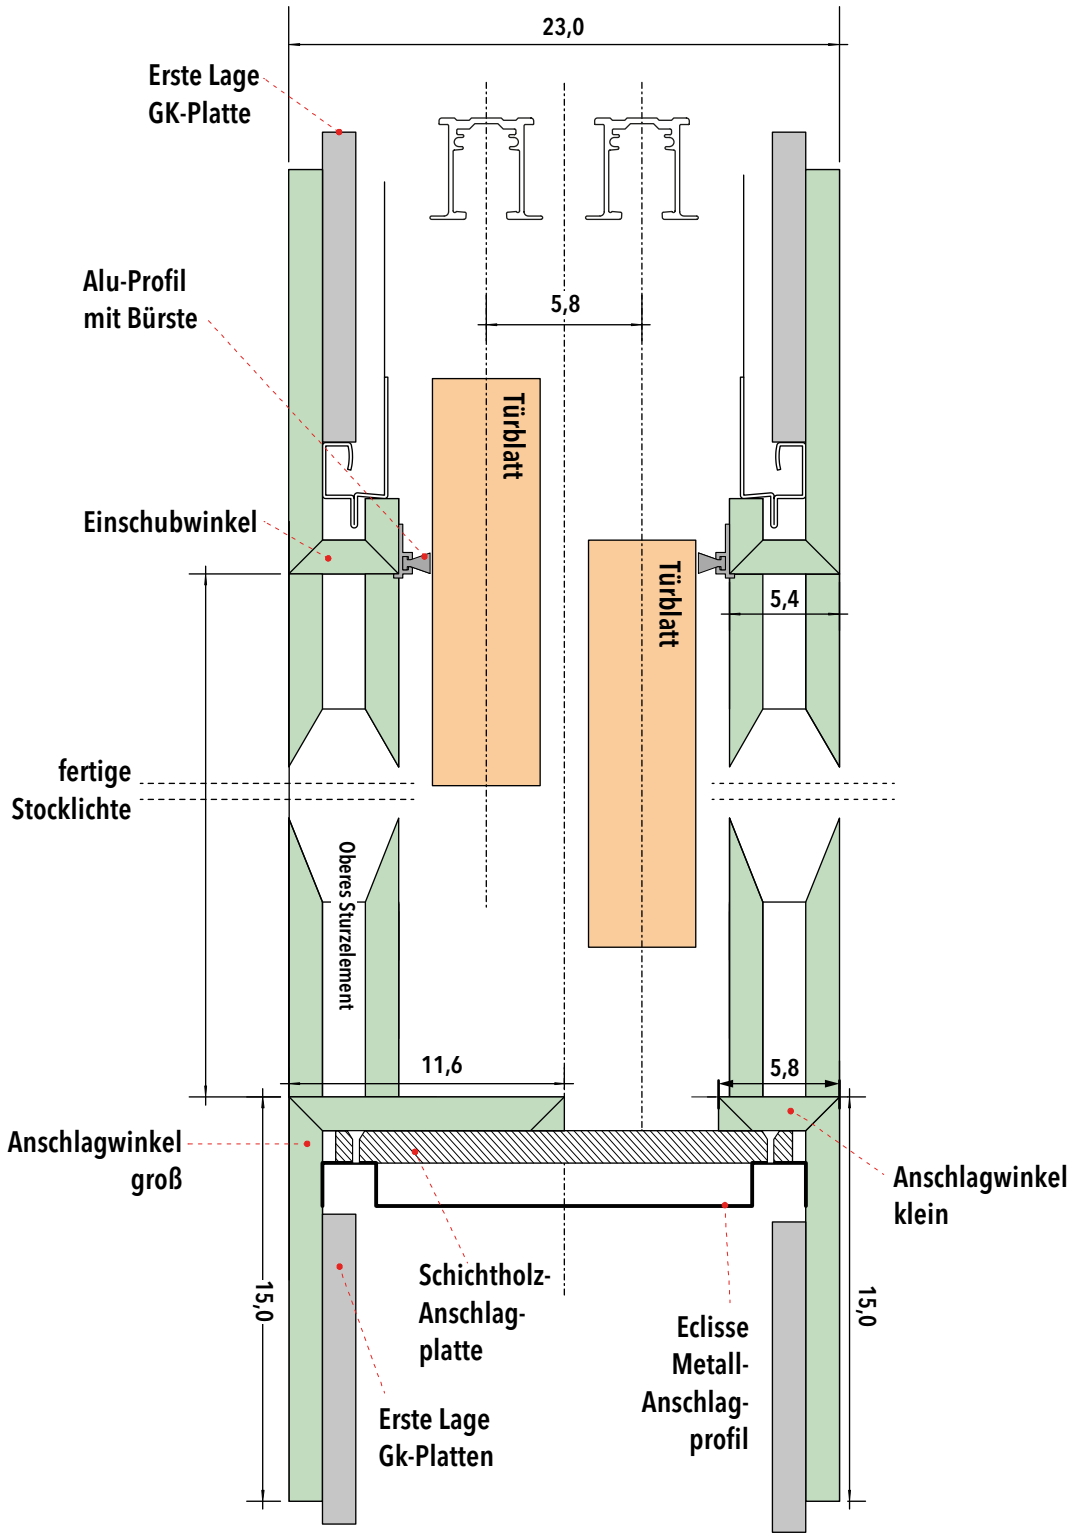

Technische Änderungen jeglicher Art vorbehalten ©ECLISSE GmbH, 07.2019_TELESKOP_HTB_WS230

ECLISSE
VORSPRUNG DURCH WEITSICHT
www.eclisse.at
www.eclisse.de

1 Bodenführung montieren.
(Gehört zum Lieferumfang BESCHLAGSCHACHTEL Schiebetürkasten)

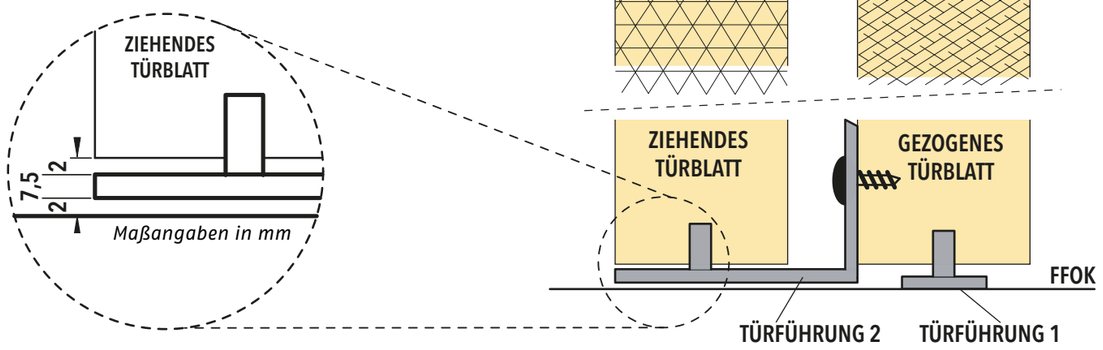

2 Rollwagen in die Laufschiene einschieben.
(Gehört zum Lieferumfang BESCHLAGSCHACHTEL Schiebetürkasten)

3 Rollwagen sichern

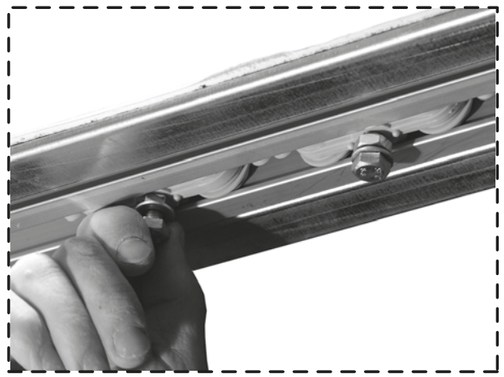

4 Naturmaß nehmen

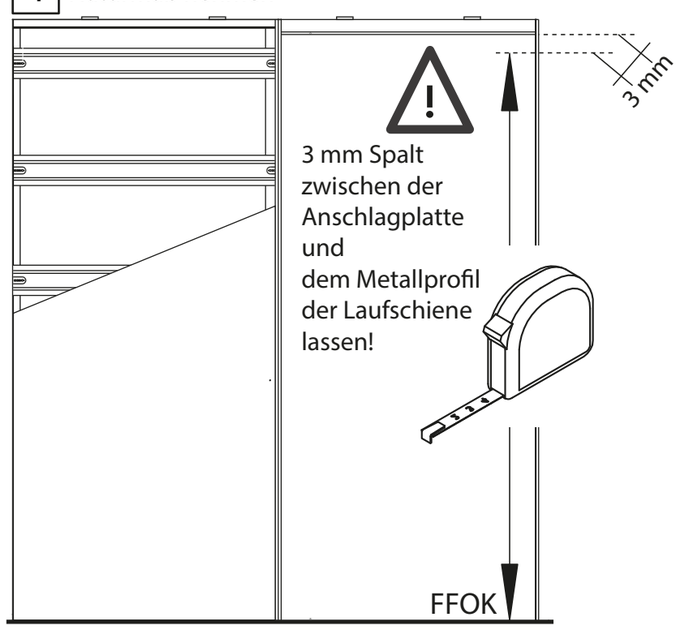

5 Anschlagplatte UNTEN auf Naturmaß (siehe 4) abschneiden

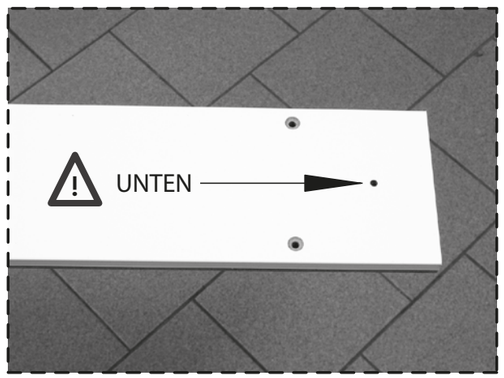

6 Montieren der Anschlagplatte auf das ECLISSE Profil.

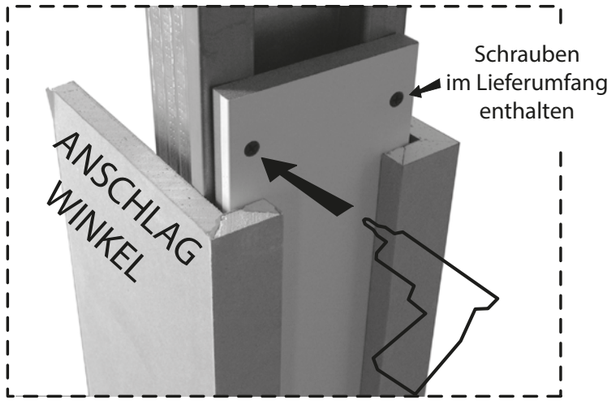

7 Anzeichnen (OBEN)

8 Abschneiden

9 Ausklinken

10 Montieren (ECLISSE Schrauben 3,9 x 32)

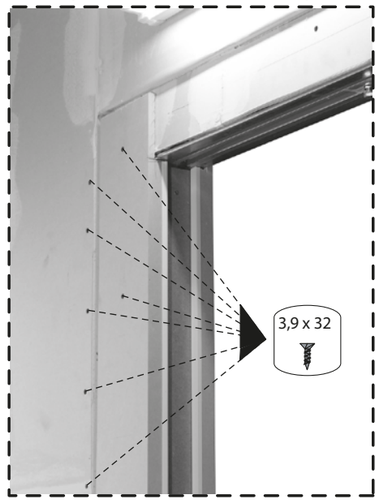

11 Naturmaß nehmen

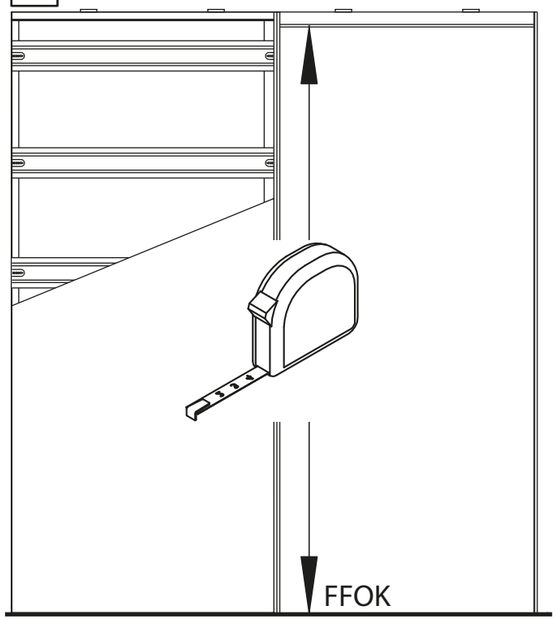

Technische Änderungen jeglicher Art vorbehalten ©ECLISSE GmbH, 07.2019

ECLISSE
VORSPRUNG DURCH WEITSICHT
www.eclisse.at
www.eclisse.de

12 OBEN Ausklinken

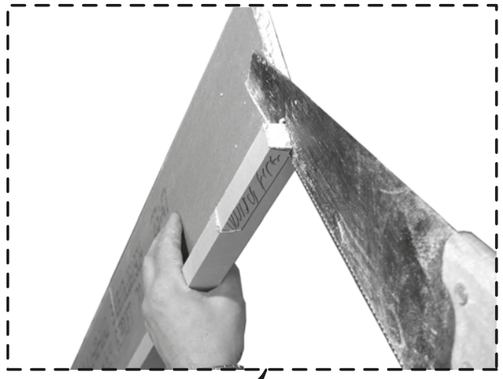

13 UNTEN Abschneiden

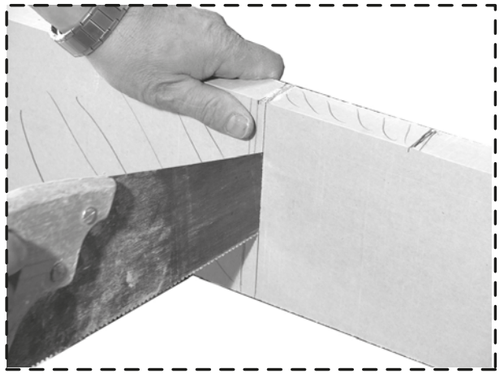

14 Verschrauben
(ECLISSE Schrauben 3,9 x 32)

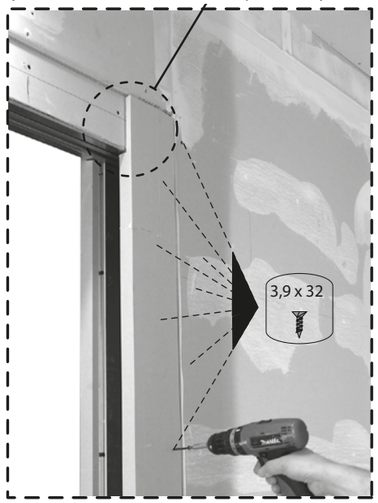

15 Hängebeschläge montieren

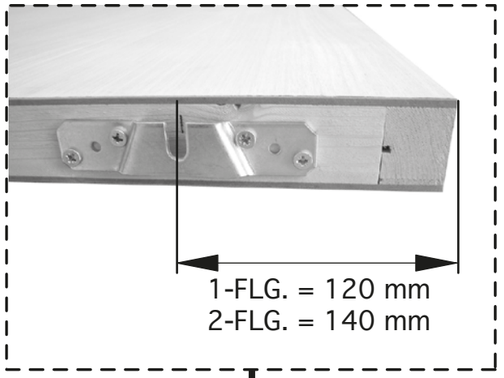

16

Türblatt einhängen und einstellen.
Das Türblatt ist über die verstellbare Stopperzunge stufenlos bis hin zum Kompletteinschub einstellbar.

17 **Stoppereinstellung HINTEN**

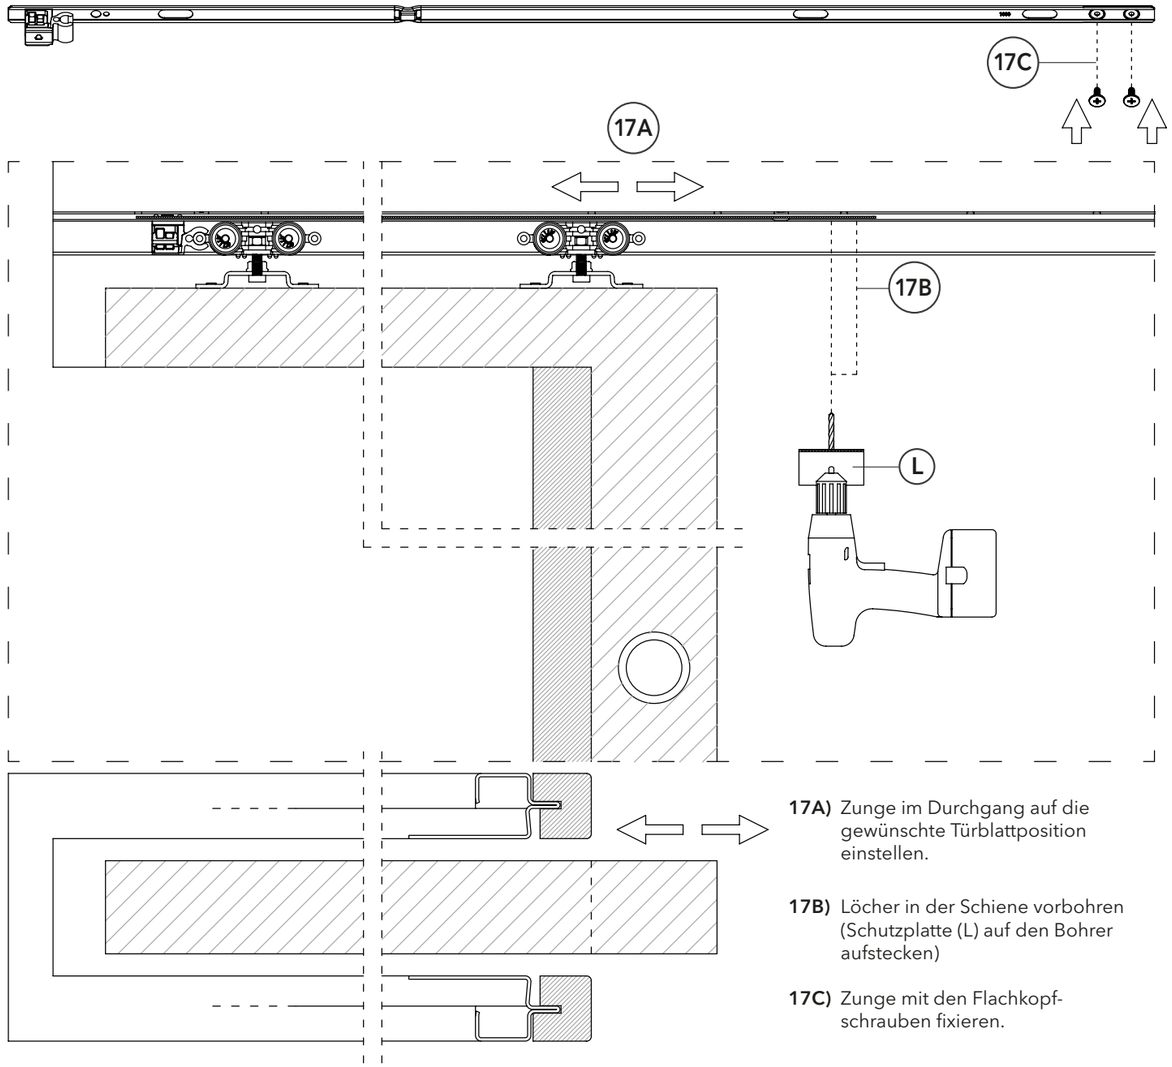

17A) Zunge im Durchgang auf die gewünschte Türblattposition einstellen.

17B) Löcher in der Schiene vorbohren (Schutzplatte (L) auf den Bohrer aufstecken)

17C) Zunge mit den Flachkopf-schrauben fixieren.

18 Sturzverkleidung montieren

19
Bürsten in Profil einziehen und Profil einkleben

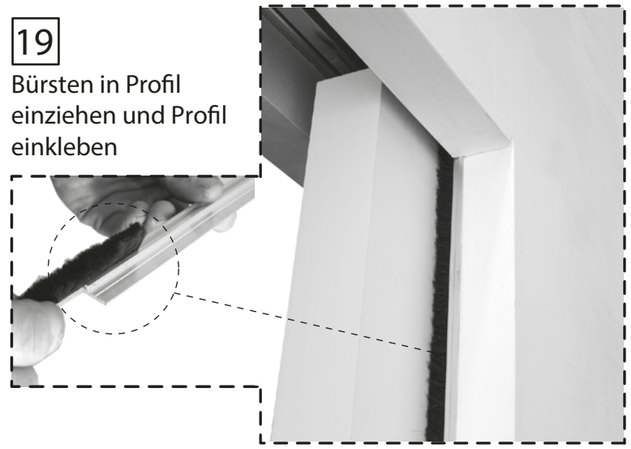

Technische Änderungen jeglicher Art vorbehalten ©ECLISSE GmbH, 07.2019