
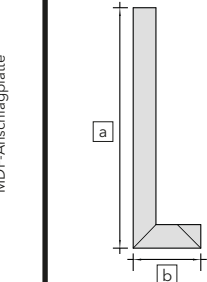
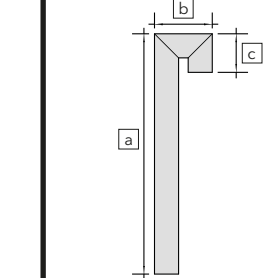
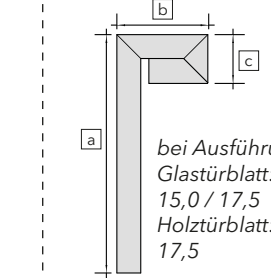
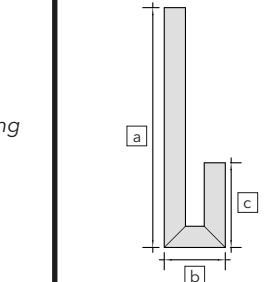


Montageanleitung Gipskarton-Laibungen, Einzelflügel

Für Modell Unico Plus, Trockenbau, bis max. Stocklichte B 115 x H 220 cm

Lieferumfang: Abbildungen und gelieferte Teile können in Maß und Profil leicht variieren.

Bauteilkürzel							oder								
	J	G	H	A	B	C	C ₁	D							
															
	3 x	72 x	11 x	1 x	2 x	2 x	2 x	1 x							
					Abmessungen	Abmessungen	Abmessungen	Abmessungen							
					a × b	a × b × c	a × b × c	a × b × c							
Holztürblätter	Wandstärke 12,5 EZGK_C_EFH				15,0	3,4	15,0	3,0	2,5			15,0	3,0	5,0	
	Wandstärke 15,0 EZGK_D_EFH				15,0	4,5	15,0	4,1	2,5			15,0	4,1	5,0	
	Wandstärke 17,5 EZGK_E_EFH				15,0	6,0				15,0	5,4	2,5	15,0	5,4	5,0
Glastürblätter	Wandstärke 12,5 EZGK_C_EFG				15,0	5,2	15,0	4,1	2,5				15,0	4,1	5,0
	Wandstärke 15,0 EZGK_D_EFG				15,0	6,4				15,0	5,4	2,5	15,0	5,4	5,0
	Wandstärke 17,5 EZGK_E_EFG				15,0	7,7				15,0	6,6	2,5	15,0	6,4	5,0

Maßangaben, so nicht anders angegeben, in cm




Montageanleitung Gipskarton-Laibungen, Einzelflügel

Für Modell Unico Plus, Trockenbau, bis max. Stocklichte B 115 x H 220 cm

Mögliche Wandaufbauten:

- C 75 doppelt belegt mit GKB 12.5 mm, fertige WS 12.5 cm
- C 100 doppelt belegt mit GKB 12.5 mm, fertige WS 15.0 cm
- Ständerwand bauseits, doppelt belegt mit GKB 12.5 mm, fertige WS 17.5 cm

Lieferumfang: Menge und Maße der abgebildeten Bauteile variieren je nach Größe, Türblatt und Wandstärke.

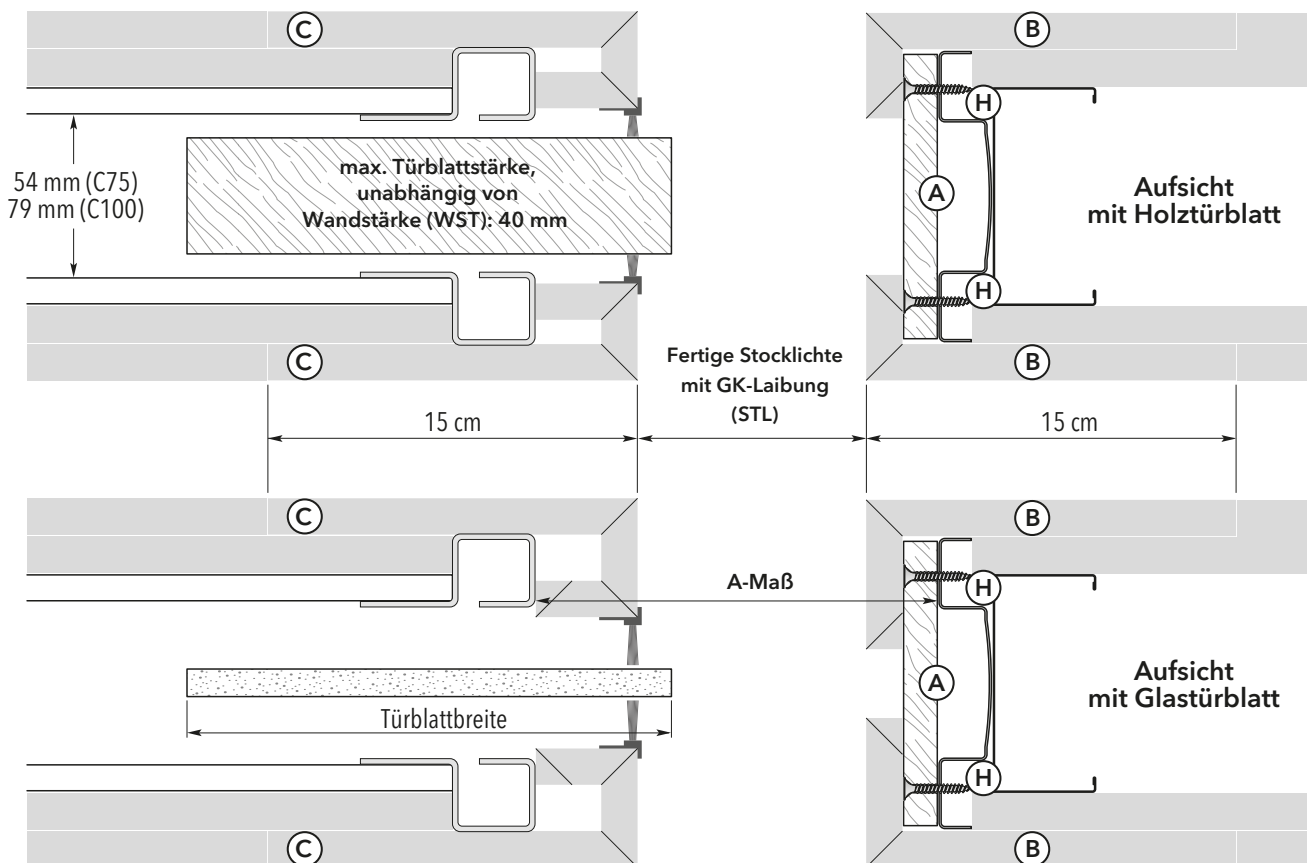

Angaben in cm


Türblattbreiten	A-Maß Schiebetürkasten	Stocklichten mit GK-Laibung
63,5	65,0	60
73,5	75,0	70
83,5	85,0	80
93,5	95,0	90
103,5	105,0	100
113,5	115,0	110

Berechnung Türblattsondermaß-Breite: Durchgangsbreite mit GK-Laibung + 2 bis 3 cm


Montageanleitung Gipskarton-Laibungen, Einzelflügel

Für Modell Unico Plus, Trockenbau, bis max. Stocklichte B 115 x H 220 cm


Vertikalschnitt mit Holztürblatt

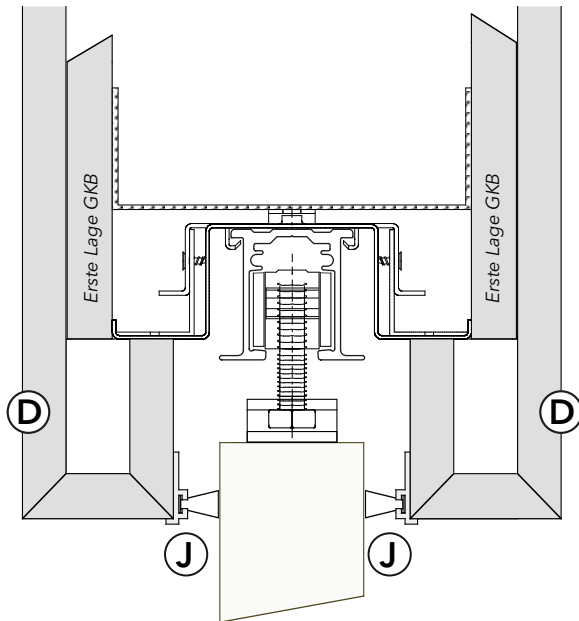

Vertikalschnitt mit Glastürblatt

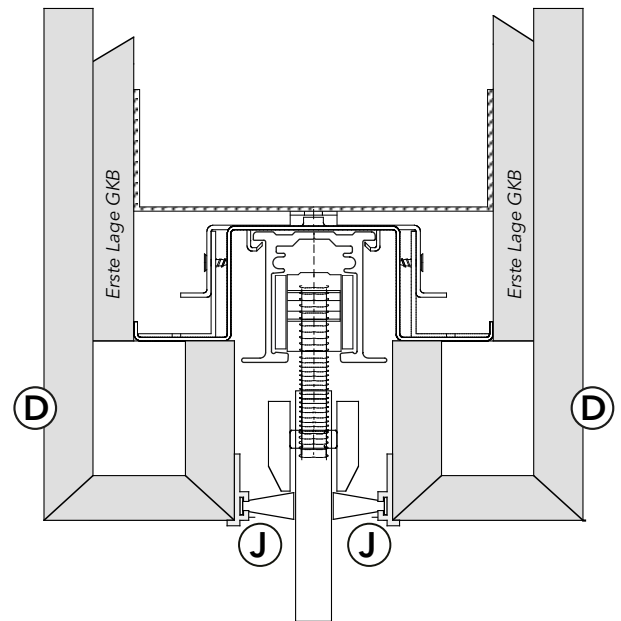


Schematische Darstellung Seitenansicht:

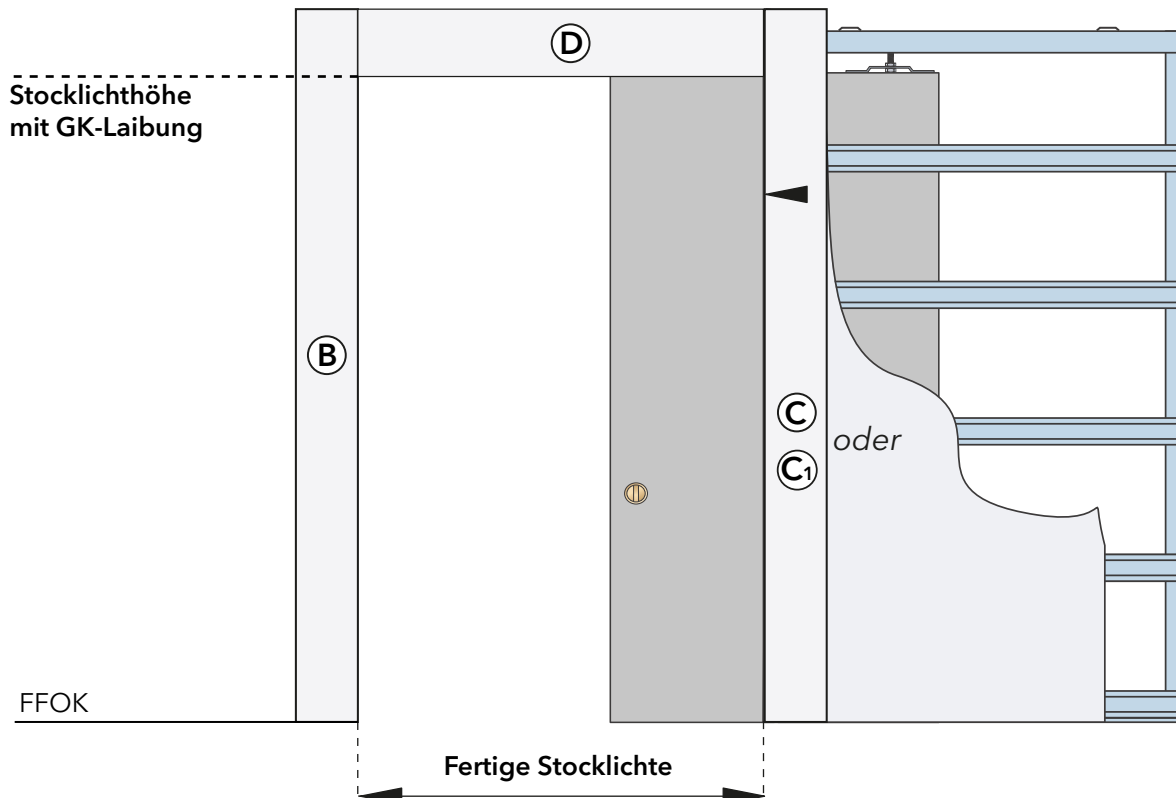

Berechnung Türblattsondermaß-Höhe: Durchgangshöhe mit GK-Laibung + 1 cm

- 1** Montieren Sie die Bodenführung.
(Die Bodenführung gehört zum Lieferumfang der Beschlagschachtel)

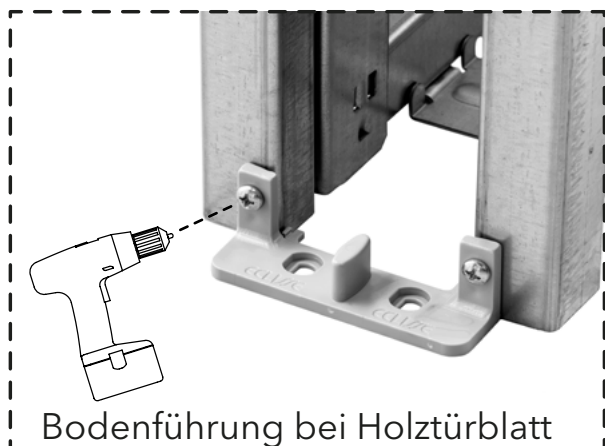


- 2** Rollwagen in die Laufschiene einschieben. (Gehört zum Lieferumfang der Beschlagschachtel)



- 3** Rollwagen sichern



- 4** Naturmaß nehmen

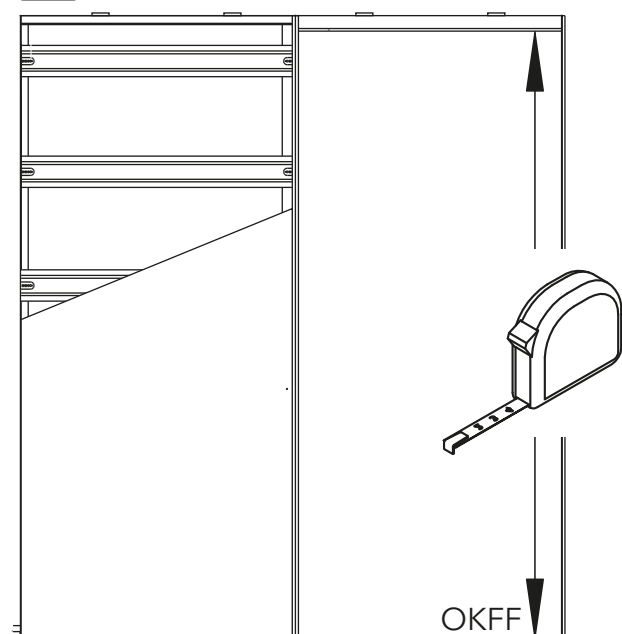


- 5** Anschlagplatte **A** UNTEN auf Naturmaß (siehe 4) abschneiden




Montageanleitung Gipskarton-Laibungen, Einzelflügel

Für Modell Unico Plus, Trockenbau, bis max. Stocklichte B 115 x H 220 cm


- 6** Montieren Sie die Anschlagplatte **A** auf das ECLISSE Profil.

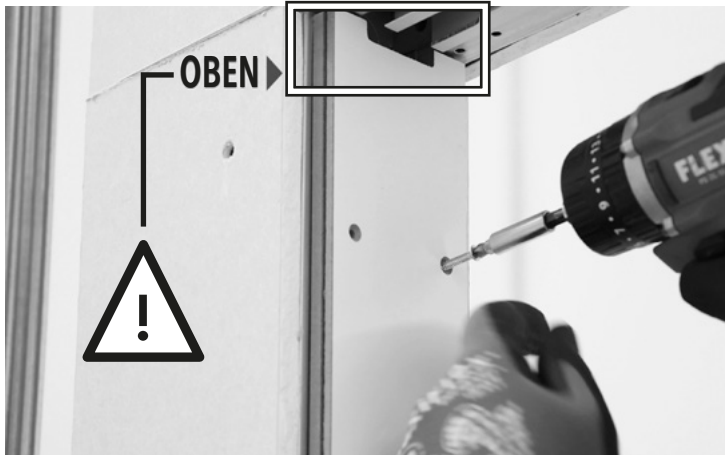


- 7** Anzeichnen (OBEN)

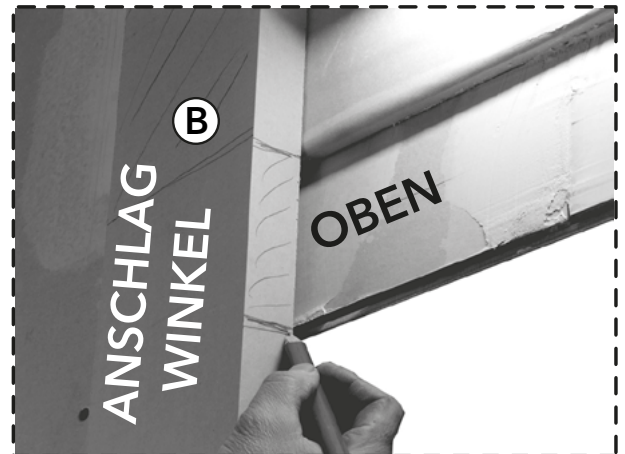


- 8** Abschneiden

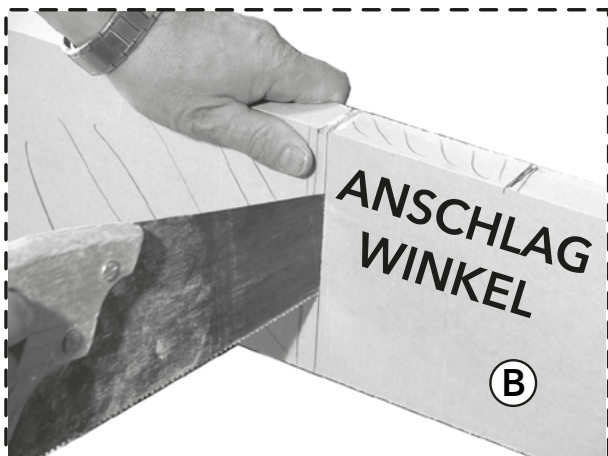


- 9** Ausklinken

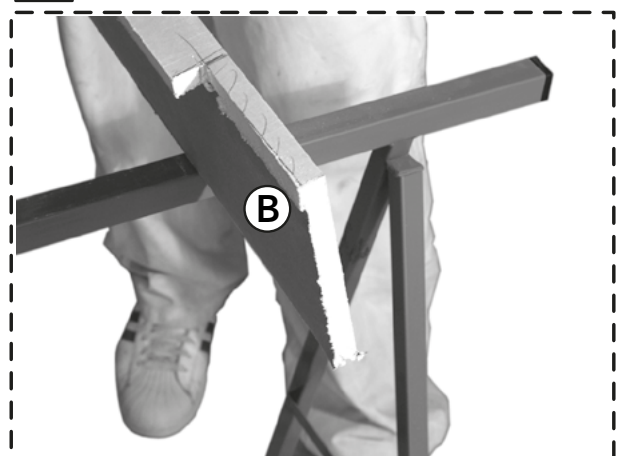

- 10** Montieren
(ECLISSE Schrauben 3,9 x 32)

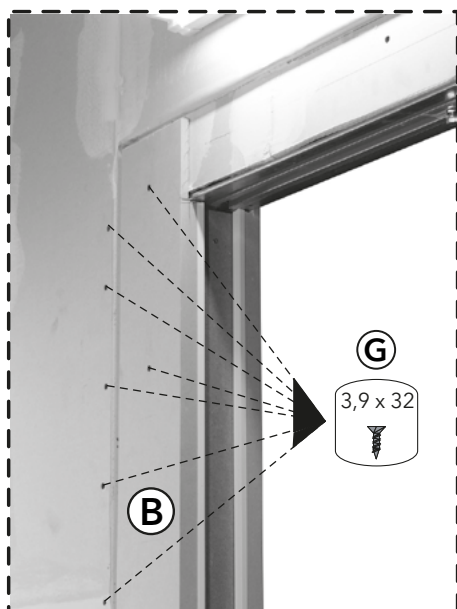


- 11** Naturmaß nehmen

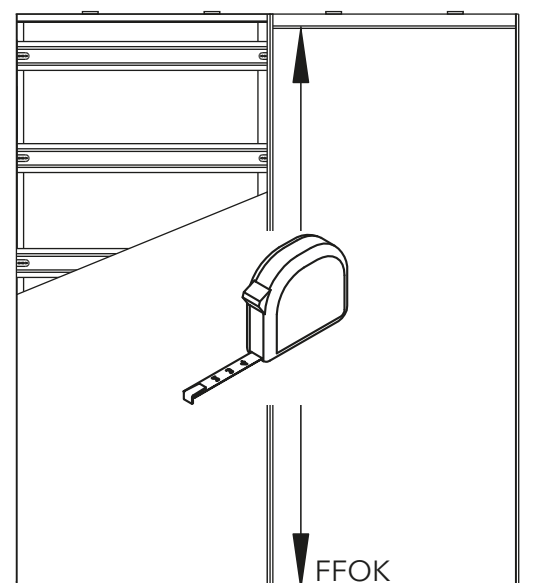


12 OBEN Ausklinken




13 UNTEN Abschneiden

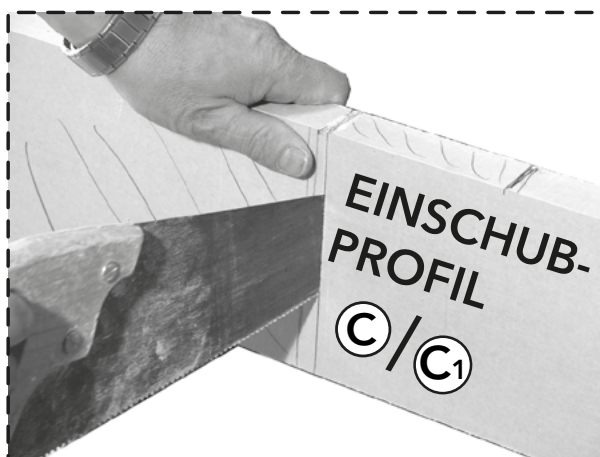


14 Verschrauben

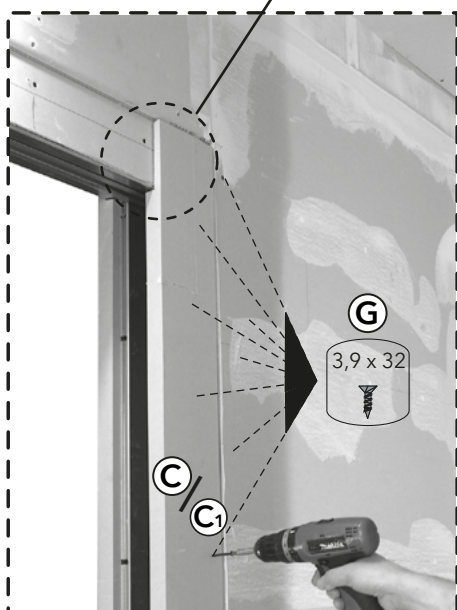


15 Traversenelement D zuschneiden und einseitig montieren.

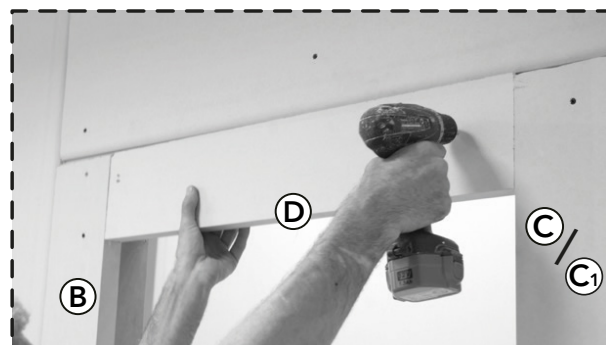

16 Hängebeschläge am Türblatt montieren.

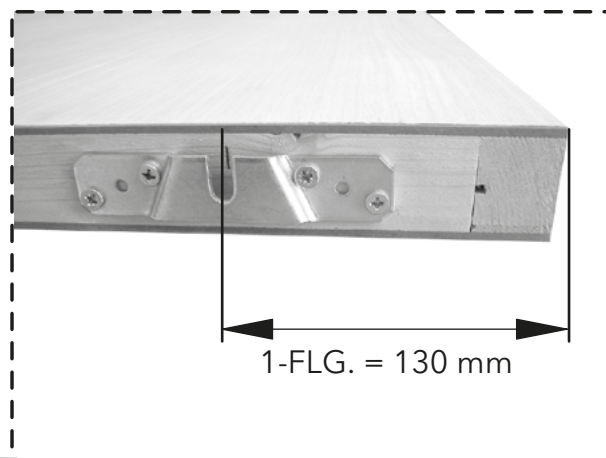



Um ein korrektes Ausrichten der Laufachse des Türblattes zu ermöglichen, montieren Sie den Hängebeschlag um 2 mm versetzt zur Mittelachse.

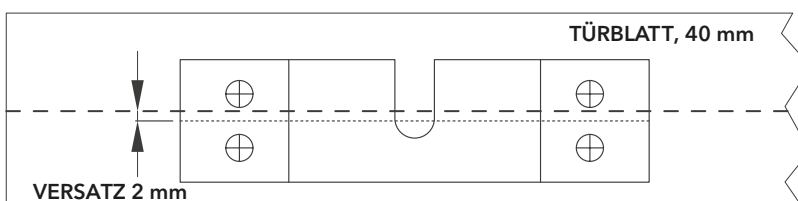

Montageanleitung Gipskarton-Laibungen, Einzelflügel

Für Modell Unico Plus, Trockenbau, bis max. Stocklichte B 115 x H 220 cm

17 Stoppereinstellung HINTEN (Siehe auch Montageanleitung OPFER74 Trockenbaugewerksschachtel)


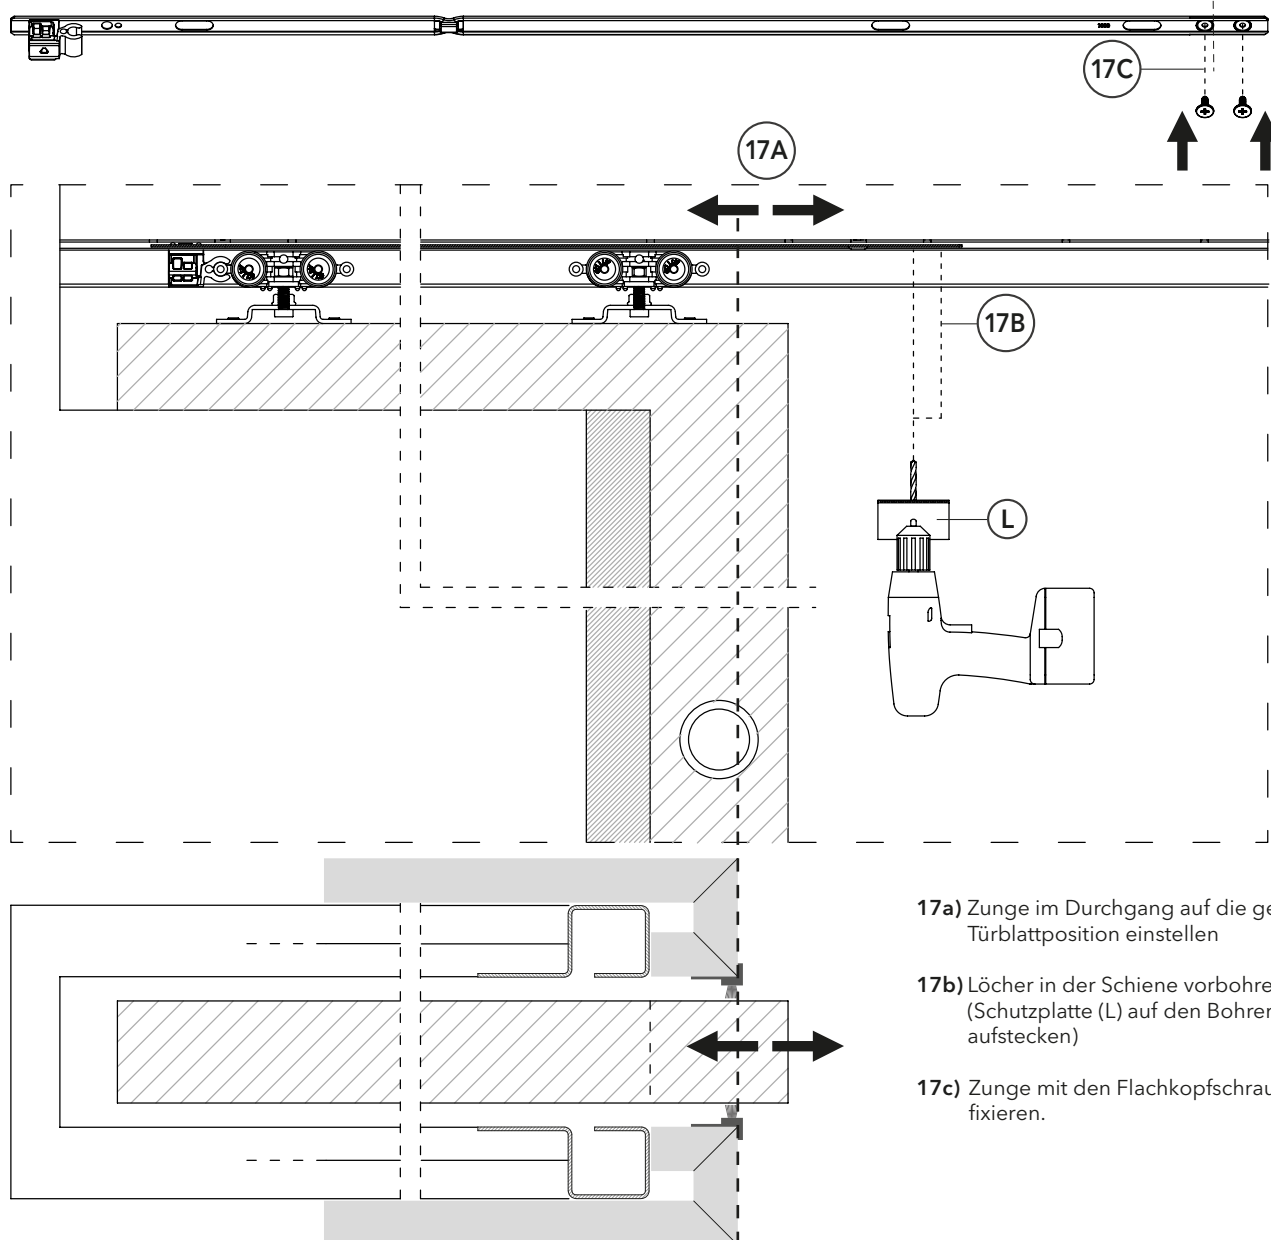



17a) Zunge im Durchgang auf die gewünschte Türblattposition einstellen

17b) Löcher in der Schiene vorbohren (Schutzplatte (L) auf den Bohrer aufstecken)


17c) Zunge mit den Flachkopfschrauben fixieren.

Ausbau der Laufschiene nach Wandschluss (falls notwendig)

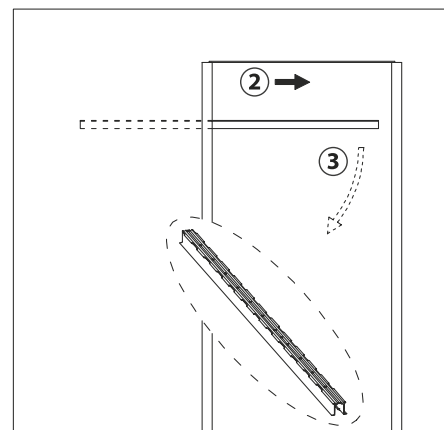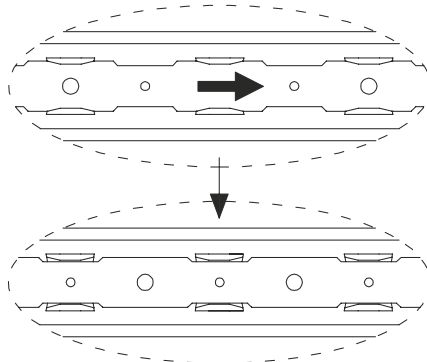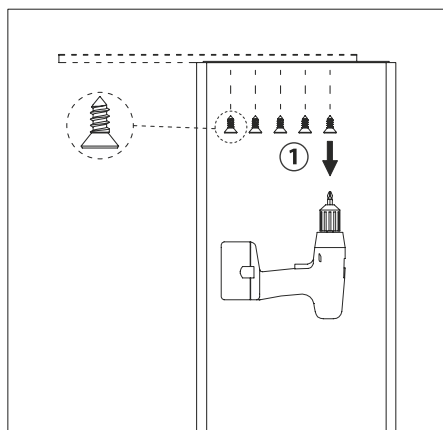


Montageanleitung Gipskarton-Laibungen, Einzelflügel

Für Modell Unico Plus, Trockenbau, bis max. Stocklichte B 115 x H 220 cm

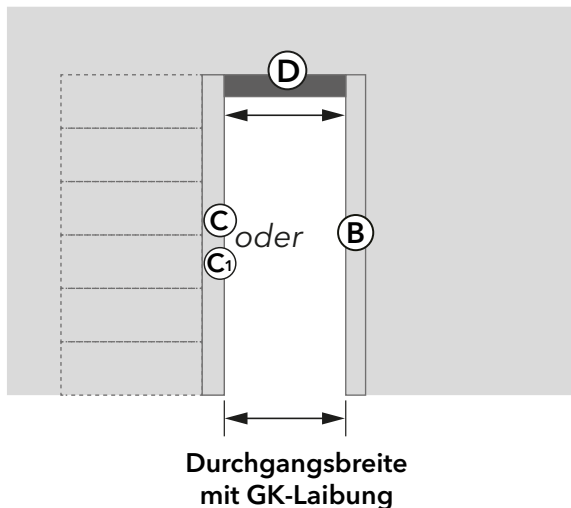

- 18 Traversenelement D zuschneiden und beidseitig montieren.

- 19 Nach dem Verspachteln und Malen der Wände und der Sturzblende verkleben Sie die Aluprofile (mit eingezogenen Bürsten) mit handelsüblichem Montagekleber im Einschubbereich und am Querprofil.

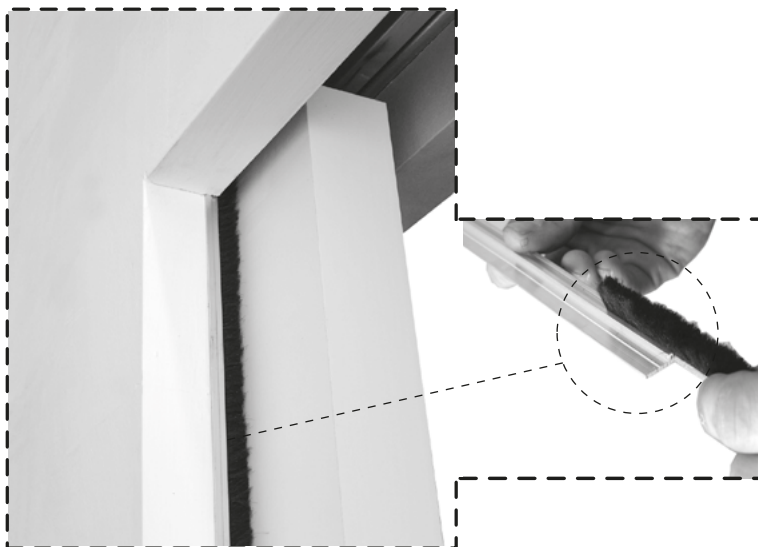

Wartungshinweise für ECLISSE Schiebetürelemente

Grundsätzlich sind die ECLISSE-Schiebetürkästen bei korrekter Montage und der Beachtung der unten angeführten Hinweise wartungsfrei.

Die Herstellergarantie auf die verschiedenen Komponenten wie Laufschiene, Rollwagen und Schubkasten gelten nur unter der Beachtung folgender Punkte:

- 1) DIE VERARBEITUNGSHINWEISE DES HERSTELLERS SIND ZU BEACHTEN!
- 2) Einwandfreie, und auf allen Achsen lotrechte Montage des Schiebetürkastens!
- 3) Die Laufschiene ist vor Inbetriebnahme zu reinigen und auf eventuelle Verschmutzungen durch die Montage zu untersuchen! Eine verschmutzte Laufschiene verursacht erhöhte Laufgeräusche und führt zu Funktionsstörungen der Laufmechanik!
- 4) Die Laufwagen sind im Inneren mit gekapselten Stahl-Kugellagern versehen, und dürfen nicht geschmiert werden!
- 5) Der Boden des Schubkastens muss gereinigt (z.B. Aussaugen) werden. Gehen Sie sicher, dass sich keine Schraubenköpfe oder Zementmörtelreste im Bodenbereich des Schubkastens befinden.
- 6) Gehen Sie sicher, dass keine Schrauben in den Schubkasten einstehen.