

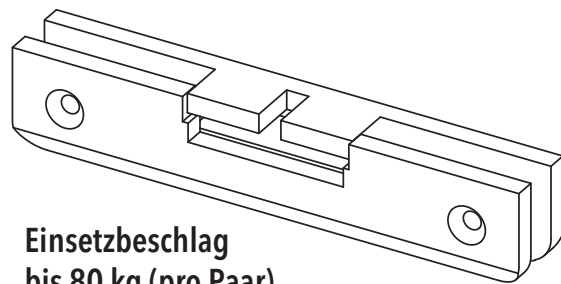


• 1- und 2 flg. Systeme:

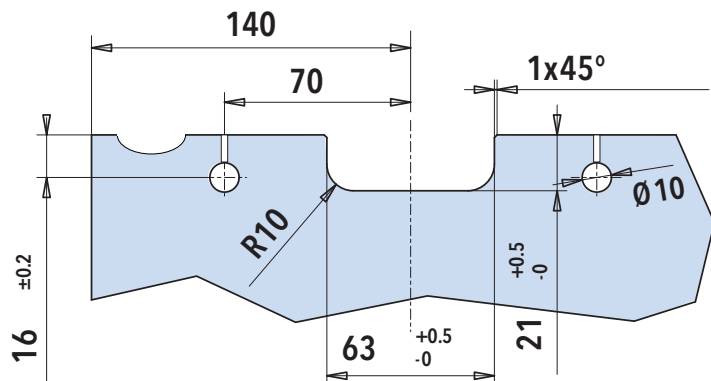


Einsetzbeschlag
bis 80 kg (pro Paar)

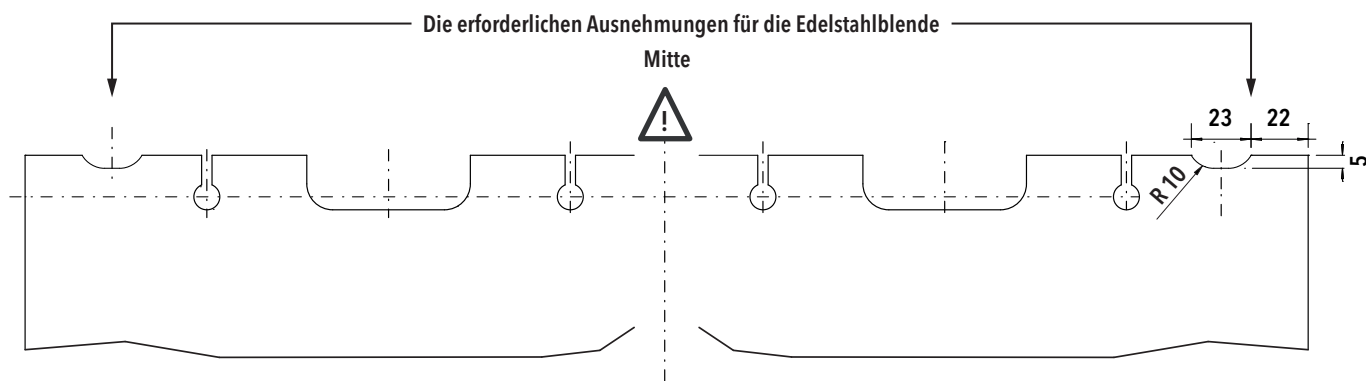

• Bestimmung des Höhen-Zuschnittmaßes für Modelle SYNTESIS LINE / SYNTESIS LUCE:

Zuschnittmaß: FFOK bis Unterkante gespachtelter Sturz minus 9 mm

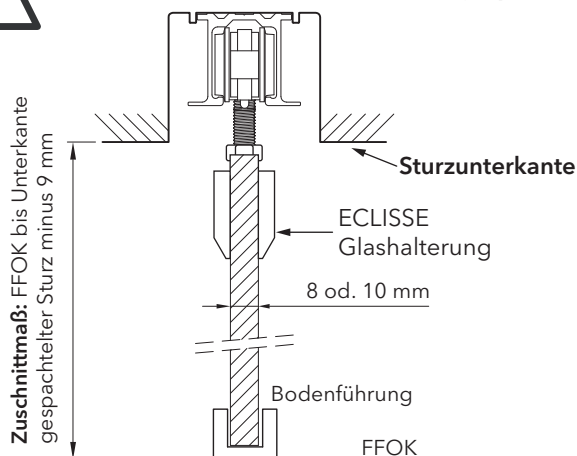

Auch bei Verwendung des Zubehörs „BIAS“ oder „BIAS DS“ (Einzugsdämpfer) oder dem Synchronlauf ändert sich das Höhen-Zuschnittmaß für die Gläser bei diesem Modell nicht.




Bitte kontrollieren Sie das Naturmaß an mindestens zwei Punkten der Durchgangslichte.



Die Verwendung des Einzugsdämpfers „BIAS“ ist erst ab Stocklichte 700 mm (Doppelflügel: 1400 mm) möglich. „BIAS DS“ ist erst ab Stocklichte 800 mm (Doppelflügel: 1600 mm) möglich.

• Bestimmung des Breiten-Zuschnittmaßes für SYNTESIS LINE und SYNTESIS LUCE,
1-Flg. Systeme: Fertige Stocklichte plus 30 mm

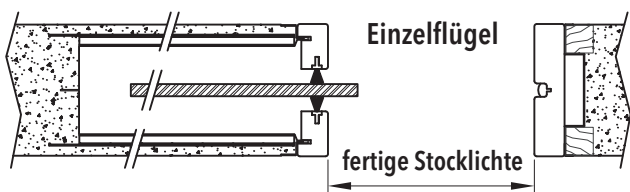

• Bestimmung des Breiten-Zuschnittmaßes für SYNTESIS LINE und SYNTESIS LUCE,
2-Flg. Systeme: Je Glasscheibe:
Halbe fertige Stocklichte plus 30 mm

